
Art

TV

Art 55

Art 48

Art 40



36409003



Notice d'utilisation

LOEWE.

BIENVENUE !	3	Vidéo.....	28
Contenu de la livraison.....	3	Lecture vidéo.....	29
Mentions légales.....	3	Fonctions supplémentaires pour la lecture d'enregistrements DR+ ..	30
À propos de cette notice d'utilisation.....	3		
Pour votre sécurité	4	Audio / Radio	31
Information technique	5	Lecture audio	32
		Mode Radio DVB	33
		Mode Radio Internet	34
Touches de la télécommande	6	Photo	35
		Lecture de photos	36
Fonctions du bouton de commande en façade du TV.....	7	Web	37
		MediaNet	37
		Navigateur	38
Branchements à l'arrière de l'appareil	8	Paramètres du système.....	39
Préparation du téléviseur.....	9	Fonctions.....	40
Installation du téléviseur.....	9	Minuterie.....	40
Capots arrière de l'appareil	9	Actualisation logiciel.....	41
Fixation des câbles.....	9		
Branchement du téléviseur	9	Divers.....	42
Mise en marche / Arrêt du téléviseur.....	10	Module Conditional Access (module CA).....	42
		Touche fonction WEB	42
Généralités sur la commande des menus	11	Caractéristiques techniques du téléviseur	43
		Documentation.....	43
Affichage à l'écran	13	Conformité / Déclaration du fabricant.....	43
Explication des touches.....	13	Standard VESA	43
Explication des symboles.....	13		
Info menu automatique.....	13	Caractéristiques techniques	44
Affichage permanent de l'heure.....	13	Environnement	45
		Remarques juridiques.....	45
Piloter avec le bouton de commande en façade du TV.....	13	Index	46
		Service.....	47
Première mise en service	14		
Ecran d'accueil personnalisé Home	15		
Raccourcis vers vos favoris.....	15		
Accès à vos différentes sources	15		
TV.....	16		
Réglage du volume.....	16		
Sélectionner une chaîne.....	16		
Affichage de l'état du téléviseur.....	18		
Liste de fonctions	19		
Liste AV	19		
Guide électronique des programmes – EPG.....	20		
Image dans l'image (Picture in Picture / PIP).....	21		
Télétexte	22		
HbbTV / MediaText.....	23		
Enregistrement numérique.....	24		
Mise sur pause du programme en cours	24		
Enregistrement de programmes.....	24		
Enregistrements DR+ (DR+ Archiv)	26		
DR+ Streaming	27		
Fonction Follow-Me	27		

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en choisissant un appareil Loewe.

Vous avez fait le choix de l'innovation technologique et de la qualité allemande au service d'un téléviseur moderne, d'un design intemporel, d'une netteté d'image incomparable, d'un son brillant pour vos moments de musique et de cinéma, ainsi que d'un pilotage intuitif avec votre télécommande Loewe, votre smartphone ou votre tablette.

Cette notice d'utilisation vous donne un bref aperçu des fonctions et caractéristiques de votre nouvel appareil Loewe.

Vous trouverez une notice d'utilisation complète sous forme électronique dans votre Espace Client, sur notre site internet www.loewe.tv/fr/supportportal.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cette solution Premium d'Home Entertainment signée Loewe, et sommes heureux de vous compter parmi nos clients.

Des fonctionnalités intelligentes et utiles pour un plaisir quotidien.



Pour plus de plaisir audio et vidéo. Tout simplement.

L'interface utilisateur Loewe Assist Media fournit un contrôle intuitif, au graphisme très soigné. Vous trouvez ainsi rapidement ce que vous recherchez, que ce soient les contenus TV ou les contenus en ligne.

Voir notice d'utilisation : Affichage Home.



Parfaitement mis en réseau.

Grâce à ses nombreux connecteurs, votre téléviseur Loewe devient le poste central de votre installation audio, vidéo et multimédia. Reliez-le à internet, à votre lecteur DVD/Blu-ray, à vos enceintes externes, et bien plus encore.

Voir la notice d'utilisation : Media+



Disque dur pour enregistrer les programmes.

Enregistrez le programme TV sur un disque dur externe raccordé par USB ou mettez-le en pause pour le poursuivre à un moment ultérieur. Grâce à la fonction DR+ (Digital Recording), cela ne pose aucune problème à votre téléviseur Loewe.

Voir la notice d'utilisation : Digital Recorder.



Votre Interlocuteur

Votre distributeur agréé Loewe est votre interlocuteur privilégié pour toute question technique ou pratique.

Contenu de la livraison

- f Téléviseur LCD-TV
- f Câble secteur
- f Câble d'antenne
- f Télécommande Assist avec deux piles
- f Attache-câble à velcro
- f Notice d'utilisation
- f Instructions de montage du support choisi
- f Table Stand Art 55 (Art 55)
- f Table Stand Art 40/48 (Art 40/Art 48)
- f Kit d'outillage pour assembler la solution d'installation

À propos de cette notice d'utilisation

En vue d'une utilisation sûre et correcte à long terme de l'appareil, veuillez lire le chapitre **Pour votre sécurité** avant sa mise en service.

Les paragraphes précédés du symbole  fournissent des instructions et conseils importants ou des conditions préalables aux réglages suivants. Les termes que vous retrouverez dans les menus ou imprimés sur la télécommande ou sur le téléviseur sont imprimés en **gras** dans le texte.

Dans les descriptions, les éléments de commande concernés sont placés à gauche du texte qui décrit les procédures à suivre.

En fonction des appareils supplémentaires branchés, les menus du téléviseur peuvent différer de ceux qui sont décrits ici.

Tous les noms d'émetteurs, contenus de programmes ainsi que photos illustrées, titres de musique, albums et graphiques d'album dans cette notice d'utilisation sont donnés à titre d'exemples.

En plus de la télécommande, un clavier d'ordinateur connecté à un port USB de votre téléviseur peut être utilisé pour la commande du téléviseur.



Ce symbole indique dans la notice d'utilisation les endroits où l'utilisation d'un clavier est recommandée.

Le mode d'emploi et la notice d'utilisation de votre téléviseur sont mis à jour à intervalles irréguliers. Nous recommandons d'effectuer occasionnellement une vérification dans votre Espace Client, sur notre site internet www.loewe.tv.

Généralités sur les commandes du téléviseur

Vous trouverez des informations sur le pilotage et l'utilisation générale de votre téléviseur dans le chapitre **Généralités sur la commande des menus**.

Services de données interactifs

Dans certains pays, les chaînes transmettent également des services de données interactifs avec leurs programmes, par lesquels les fonctions de chaque touche ne sont pas disponibles ou le sont seulement de manière limitée. Vous trouverez de plus amples informations dans le chapitre **TV**, section **HbbTV / MediaText**.

Remarque importante

Loewe décline toute responsabilité pour les volumes et les contenus des services Internet pouvant être reçus. Ceci est également valable pour le portail MediaNet de Loewe. Grâce à son appareil, Loewe met à votre disposition une plateforme technique permettant la réception de ses offres. Loewe n'offre aucune garantie quant aux modifications ultérieures de la portée et du contenu après impression. Les services internet disponibles ne sont pas inclus dans la livraison et peuvent varier en fonction des produits et des pays.

Mentions légales

Loewe Technologies GmbH Printed in Germany
Industriestraße 11 Date de rédaction 08/15-6.0 TB
D-96317 Kronach © Loewe Technologies GmbH, Kronach
www.loewe.tv ID: 2.0.15.0

Tous droits réservés, y compris ceux de la traduction, des modifications techniques et des erreurs.

Pour votre sécurité et afin de prévenir tout endommagement inutile de l'appareil, veuillez lire et respecter les instructions de sécurité suivantes.

Utilisation conforme et conditions environnementales

Ce téléviseur est exclusivement destiné à la réception et à la lecture de signaux images et sonores. Il ne doit pas être utilisé dans des pièces présentant un fort taux d'humidité (par ex. salle de bain, sauna) ou à forte concentration de poussière, sans quoi la garantie ne sera pas valable.

Si l'appareil est utilisé à l'air libre, assurez-vous qu'il est protégé de l'humidité (pluie, projections d'eau ou condensation). Un taux d'humidité élevé et de fortes concentrations de poussière peuvent entraîner des faux contacts dans l'appareil. Ceci peut entraîner un risque d'électrocution ou un incendie.

Si vous déplacez l'appareil d'un endroit froid à un endroit chaud, éteignez-le pendant environ une heure en raison de l'éventuelle formation de condensation.

Ne placez pas d'objets remplis de liquide sur l'appareil. Protégez l'appareil des gouttes d'eau et des éclaboussures.

Les bougies et autres flammes doivent être tenues à l'écart de l'appareil afin d'éviter que le feu ne se propage.

Ne placez pas le téléviseur dans un endroit où il pourrait subir des vibrations, cela pourrait l'endommager.

Transport

Transportez l'appareil uniquement en position verticale. Prenez l'appareil par le bas et le haut, au niveau de ses arêtes.

Ne le posez pas sur l'arête inférieure afin de réduire le risque de dommages et de souillures. Si l'appareil doit être déposé sur une surface pendant l'emballage ou le déballage, placez-le de manière à ce que sa partie avant repose entièrement sur une surface douce. Vous pouvez par exemple utiliser une couverture.

L'écran LCD en verre ou en plastique peut se briser en cas de manipulation incorrecte.

En cas d'endommagement de l'écran LCD et de fuite éventuelle des cristaux liquides, il est indispensable d'utiliser des gants en caoutchouc lors du transport de l'appareil. Il faut se rincer immédiatement et abondamment à l'eau en cas de contact du liquide avec la peau.

Alimentation électrique

Une tension incorrecte peut endommager l'appareil. Cet appareil doit uniquement être raccordé avec le câble secteur à un réseau électrique présentant une tension et une fréquence identiques à celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil. La fiche réseau du téléviseur doit être facilement accessible afin de pouvoir le débrancher à tout moment. Lorsque vous débranchez la fiche de secteur, ne tirez pas sur le câble mais sur le boîtier de la fiche. Les câbles dans la fiche de secteur peuvent être endommagés et entraîner un court-circuit.

Posez le câble secteur de façon à ce qu'il ne puisse pas être endommagé. Ne marchez pas sur le câble de secteur. Ce câble ne doit pas être plié ni posé sur une arête vive, ni exposé à des substances chimiques ; cette dernière instruction vaut pour l'ensemble de l'installation. Un câble secteur présentant un défaut d'isolation peut provoquer une électrocution et représente un risque d'incendie.

Circulation de l'air et hautes températures


Les grilles d'aération à l'arrière de l'appareil doivent toujours rester libres d'accès. Veuillez ne pas poser de journaux ou de napperons sur le téléviseur.

Si l'appareil est situé dans une armoire ou sur une étagère, veuillez à laisser au moins 10 cm d'espace libre sur les côtés et sur le dessus afin de permettre la circulation de l'air.

Comme tout appareil électronique, votre téléviseur a besoin d'air pour refroidir. L'obstruction de la circulation de l'air peut causer des incendies.

Veuillez à ce qu'aucun corps étranger (pièces métalliques, clous, agrafes de bureau, liquides, cires ou autres substances) ne pénètre dans l'appareil par la grille d'aération arrière. Ils risquent de provoquer des court-circuits dans l'appareil qui peuvent donner lieu à un incendie.

Si toutefois quelque chose s'était introduit dans l'appareil, débranchez immédiatement la fiche de secteur de l'appareil et contactez votre point de vente agréé pour une vérification.

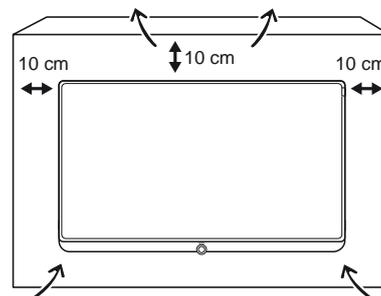

Remarques à propos de l'écran LCD

Ce téléviseur répond aux plus hautes exigences de qualité. Si malgré tout le soin apporté à sa fabrication certains subpixels présentaient des défauts, cela ne pourrait être considéré comme un défaut de l'appareil au sens de la garantie si ces défauts restent dans les limites spécifiées par la norme applicable. Nous recommandons d'éviter l'affichage d'images fixes pendant une durée prolongée car elles sont susceptibles d'imprégner l'écran et de rester visibles.

Téléviseur avec fonction 3D¹

Lisez les instructions de sécurité suivantes avant d'utiliser la fonction 3D de votre téléviseur.

Pour regarder des contenus 3D, veuillez uniquement utiliser les lunettes 3D Loewe, que vous trouverez dans votre point de vente Loewe. Ces lunettes ne doivent être utilisées que pour regarder des contenus 3D sur un téléviseur Loewe.

Chez certains utilisateurs, regarder la 3D peut provoquer fatigue visuelle, maux de têtes, vertiges, nausées ou désorientation. Un utilisateur constatant ces symptômes doit cesser de visionner des contenus en 3D.

Il existe également un risque de crises épileptiques ou d'accidents vasculaires cérébraux : les personnes souffrant de troubles cardiaques ou d'épilepsie doivent éviter l'utilisation de la 3D ou consulter un médecin spécialiste avant de le faire.

Plus fragiles, les enfants et adolescents doivent être étroitement surveillés.

Évitez toute forme de source artificielle d'éclairage (ex. lampes à économie d'énergie) entre le téléviseur 3D et les lunettes 3D. La réception infrarouge pourrait alors être compromise et l'image du téléviseur pourrait vibrer.


¹ Fonctionnalité 3D disponible sur certains modèles.

Installation

Les différentes solutions d'installation proposées par Loewe sont spécifiques aux téléviseurs Loewe. Respectez les instructions de montage propres à chaque solution d'installation.

En cas d'utilisation d'accessoires d'autres fabricants, veuillez tenir compte de la légère modification de disposition du téléviseur.

Si les solutions d'installation d'autres fabricants sont équipées d'une commande motorisée, la modification de disposition du téléviseur ne doit pas être exécutée manuellement. Il n'est pas recommandé d'utiliser des solutions d'installation d'autres fabricants avec verrouillage de certaines positions.

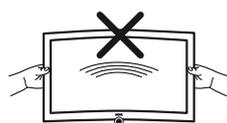


Lorsque vous modifiez le positionnement du téléviseur, veillez à ce que la pression exercée sur le cadre de l'appareil ne soit jamais trop élevée. L'écran, en particulier les grands formats, pourrait être endommagé.

Avant d'installer l'appareil, vérifiez que le support sur lequel vous comptez le placer est plat, stable et adapté au pied du TV, à sa taille et à son poids. Le support du TV doit être plus long et plus large que l'appareil lui-même.

Placer le téléviseur dans la position habituelle d'utilisation.

Le téléviseur doit être uniquement utilisé en position horizontale, il ne doit en aucun cas fonctionner en position verticale, couchée ou à l'envers.

Son inclinaison ne doit pas dépasser 10 degrés.

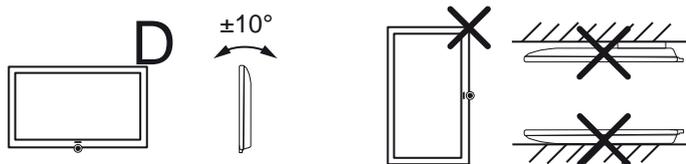

Placez le téléviseur de façon à ce qu'il ne soit pas directement exposé aux rayons du soleil ou d'une source de chaleur comme des radiateurs.

Lors de l'utilisation des points de fixation VESA, veuillez respecter les informations dans le chapitre **Divers**, section **Standard VESA**.

Surveillance

Ne pas laisser les enfants manipuler le téléviseur sans surveillance, ne les laissez pas jouer à proximité immédiate du téléviseur. L'appareil pourrait être renversé, déplacé ou retiré du support et blesser des personnes.

Ne laissez jamais le téléviseur allumé sans surveillance.

Volume

La musique forte peut provoquer la surdité. Évitez les volumes extrêmes, en particulier pour des périodes prolongées ou quand vous utilisez un casque.

Orage

Par temps orageux, débranchez la fiche secteur et toutes les antennes raccordées au téléviseur. Les surtensions provoquées par la foudre peuvent endommager l'appareil, tant par l'intermédiaire du système d'antenne que par le réseau électrique. En cas d'absence prolongée, la fiche secteur et toutes les antennes raccordées à l'appareil doivent être débranchées.

Arrêt automatique

Si aucune commande n'a lieu sur le téléviseur pendant 4 heures (modifications du volume, changement de programme, etc.), le téléviseur passe automatiquement en mode veille afin d'économiser l'énergie. Une minute avant l'expiration des 4 heures, un message apparaît pour interrompre ce processus.

L'arrêt automatique est activé en mode d'efficacité énergétique Usage domestique (Mode-Home).

Aucun arrêt automatique n'a lieu en mode Radio sans affichage sur l'écran (écran éteint).

Nettoyage et entretien

■ Éteignez le téléviseur avec l'interrupteur avant le nettoyage.

Pour le nettoyage du téléviseur, de l'écran et de la télécommande, utiliser uniquement un chiffon doux, propre, humide et de couleur neutre, sans aucun produit de nettoyage puissant ou récurant.

Réparations et accessoires

Vous ne devez en aucun cas enlever vous-même le panneau arrière du téléviseur. Faites effectuer les réparations et les travaux d'entretien de votre téléviseur uniquement par des techniciens agréés.

Nous vous recommandons d'utiliser les accessoires Loewe ou recommandés par Loewe (pied de TV, fixation murale...).

Information technique

La mise hors tension, au moyen de l'interrupteur général, du téléviseur pendant son fonctionnement, ou une interruption involontaire de l'alimentation électrique (par ex. une panne de courant) peuvent endommager le système de fichiers du disque dur externe et provoquer ainsi la perte des émissions enregistrées.


Avant d'arrêter l'appareil avec l'interrupteur, il est recommandé de le mettre en mode veille.

Si, contre toute attente, des problèmes surviennent lors du fonctionnement sur le disque dur, ceux-ci peuvent éventuellement être résolus en formatant le disque dur externe. Vous trouverez les éléments de menu correspondants sous **Paramètres du système** **Ø Commandes** **Ø autres ...** **Ø Disques durs**.

Loewe décline toute responsabilité pour les pertes de données pouvant survenir sur les disques durs externes connectés à votre téléviseur. Afin d'éviter toute perte de données, nous vous conseillons de copier les enregistrements importants sur un support de mémoire externe supplémentaire.

Touches de la télécommande

Selon le mode sélectionné (TV/vidéo/audio/photo/Web) et la fonction (par exemple, DR +, EPG, PIP, télétexte, HbbTV, etc.), l'affectation des touches peut différer de l'affectation décrite ici (voir le chapitre correspondant dans cette notice).

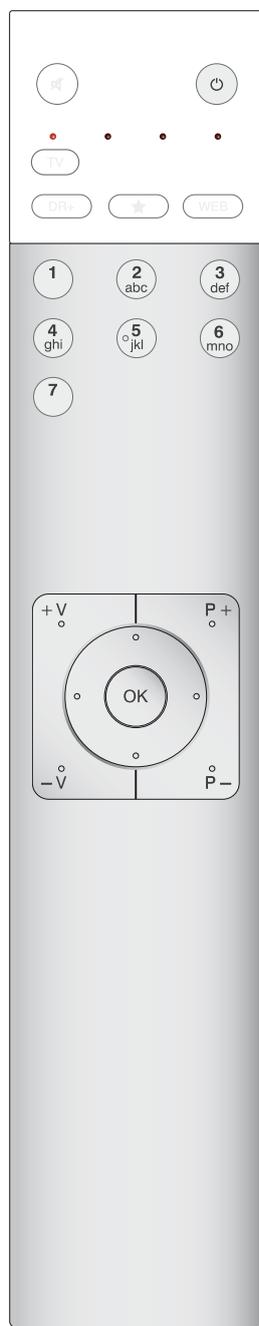


- ① Activation / coupure du son.
- ② Voyant lumineux indiquant quel périphérique en cours d'utilisation.
- ③ Piloter la TV.
- ④ Piloter le décodeur¹ (par défaut : Apple TV).
- ⑤ Pression brève : afficher la liste de vos enregistrements..
Pression longue : afficher la minuterie pour vos enregistrements.
- ⑥ Ajouter le media en cours d'utilisation sur votre écran d'accueil personnalisé.
- ⑦ Activer / Désactiver le guide électronique des programmes (EPG).
- ⑧ Activer / Désactiver le HbbTV/Télétexte/MediaText².
- ⑨ Pression brève : afficher les fonctions disponibles.
Pression longue : afficher Paramètres du système.
- ⑩ **V+ / V-** Augmenter / Réduire le volume.
- ⑪ Pression brève : afficher la liste des chaînes sur une colonne
Pression longue : afficher la liste des chaînes en plein écran
Dans le menu : confirmer / ouvrir.
- ⑫ Touche verte : Ecran actif / Ecran inactif (lors de l'écoute de la radio par exemple).
- ⑬ Touche rouge : démarrer le service à valeur ajouté préféré, si disponible².
- ⑭ Pression brève : saut en arrière.
Pression longue : rebobiner.
- ⑮ Pression brève : enregistrer le programme en cours en spécifiant la durée³.
Pression longue : enregistrer le programme en cours sans spécifier la durée (reprend les informations éventuellement fournies par la chaîne)³.
- ⑯ Pause / Mettre en pause le programme regarder/Reprendre le visionnage³.
- ⑰ Arrêt / Arrêter la fonction différée (retour vers l'image live)³.
- ⑱ Pression brève : saut avant.
Pression longue : avancer.
- ⑲ Lecture / Démarrer/Poursuivre la télévision en différé³.
- ⑳ Touche bleue : afficher la liste de fonctions des chaînes
(Sélection de la langue/du son, des sous-titres ou du canal/piste vidéo).
- ㉑ Touche jaune : afficher l'historique des dernières sources regardées l'historique.
- ㉒ Navigation générale : droite / gauche / haut / bas.
Dans le menu / dans les listes : sélectionner/régler.
- ㉓ **P+ / P-** Chaîne précédente / suivante.
- ㉔ Pression brève : une étape / un niveau en arrière.
Pression longue : fermer tous les affichages.
- ㉕ Pression brève durant l'affichage à l'écran : affichage d'infos,
texte d'information sur le contenu qui vous aide en cas de questions à propos de votre téléviseur.
Pression brève sans affichage à l'écran : ouvrir l'affichage de l'état du téléviseur.
En cas d'affichage de l'état ouvert et pression répétée afficher/fermer des infos détaillées
sur l'émission.
Pression longue : afficher les explications des touches.
- ㉖ Activer / Désactiver PIP (image dans l'image).
- ㉗ Ouvrir/fermer l'écran d'accueil personnalisable **Home**.
- ㉘ Afficher la liste AV.
- ㉙ Sélectionner directement les chaînes avec les touches numériques.
Dans le menu : saisir des chiffres ou des lettres.
- ㉚ Ouvrir MediaNet¹.
- ㉛ Piloter le périphérique vidéo¹ (par défaut : BluTech Vision 3D).
- ㉜ Ecouter la radio¹.
- ㉝ Allumer le téléviseur (l'interrupteur réseau doit être allumé) ou le mettre en mode veille.
Pression longue lorsque le téléviseur est allumé : mettre en veille le téléviseur et tous les
périphériques CEC raccordés aux interfaces HDMI (Mode veille).

¹ L'attribution de ces touches peut être modifiée. Le réglage d'usine des touches de l'appareil peut varier en fonction de la version du firmware de la télécommande.

² Dépendant des réglages du mode HbbTV activé/désactivé, comportement au démarrage de la chaîne HbbTV (**Paramètres du système** **Commandes** **Autres...** **HbbTV**).

³ Uniquement avec disque dur externe raccordé par USB.

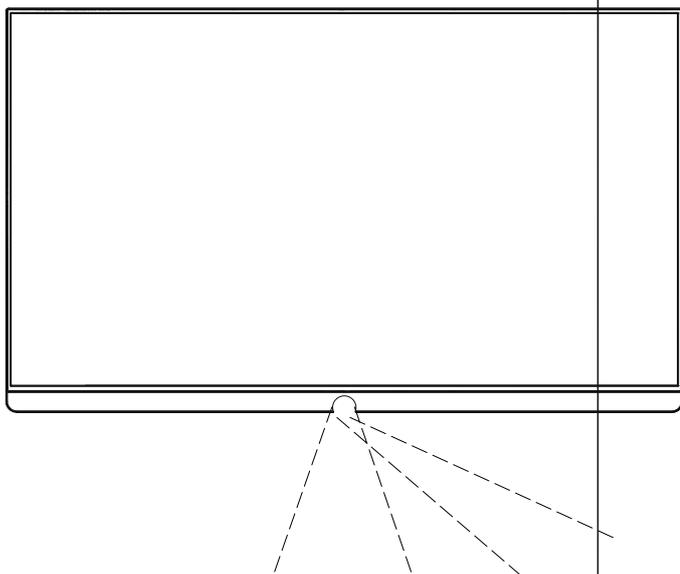

① **Interrupteur général :**

L'interrupteur d'alimentation pour éteindre complètement le TV se trouve sur le dessous du TV, sous l'oeil de commande. Le téléviseur doit **toujours** être mis en veille, avant d'être mis hors tension via l'interrupteur général.

② **Interrupteur de mise en/hors service :**

Une pression sur ce grand bouton central sert à allumer le TV lorsqu'il est en veille, et à le mettre en veille lorsqu'il est en marche.

③ **Récepteur infrarouge :**

Récepteur infrarouge pour la réception des commandes du téléviseur.

④ **Voyant lumineux d'état du TV:**

- Blanc : Le TV est en veille.
Selon la luminosité ambiante, l'affichage DEL blanc est assombri⁽¹⁾ et varie diversement dans son éclairage.
Si le téléviseur est en mode de démarrage rapide, l'affichage DEL blanc ne s'atténue pas et brille à pleine puissance.
- Blanc clignotant : Le téléviseur démarre.
- Vert : Le téléviseur est en fonctionnement.
- Rouge : Un enregistrement de programme est en cours.
- Bleu : Le TV est en veille mais une action est en cours : actualisation du guide électronique des programmes, mise à jour logicielle.

⑤ **Émetteur infrarouge :**

Pour visionner des contenus 3D⁽²⁾, les lunettes **3D Loewe Active Glasses 3D** sont activées via cet émetteur.

⑥ **Touche M :**

Quand le TV est éteint (veille) : allumer le TV.
Quand le TV est allumé : afficher les principales commandes, où l'on navigue avec les touches M, R, - et + pour haut, bas, gauche et droite. La validation d'un choix se fait par une dernière pression sur la touche +.

⑦ **Touche R :**

Quand le TV est éteint (veille) : allume le TV en mode Radio.
Quand le TV est allumé : bascule le TV en mode Radio, où il est possible d'écouter avec l'écran éteint (choix de fonction proposé via la touche M).

⑧ **Touche + :**

Quand le TV est éteint (veille) : allumer le TV.
Sur une chaîne ou une radio : augmenter le volume.
Dans le menu du TV : aller vers la droite ou confirmer le choix.

⑨ **Touche - :**

Quand le TV est éteint (veille) : allumer le TV.
Sur une chaîne ou une radio : réduire le volume.
Dans le menu du TV : aller vers la gauche.

Préparation de la télécommande

Mettre en place ou remplacer les piles

Appuyez sur les flèches gravées tout en poussant le couvercle du compartiment à piles vers le bas.

Utilisez uniquement des piles LR 03 (AAA). N'utilisez pas d'autres types de piles et ne mélangez pas des piles anciennes et nouvelles.

Les piles utilisées ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil ou le feu.

i L'état des piles est indiqué dans le logement des piles (disposées à l'opposé, les unes par rapport aux autres). Asegúrese de colocar las pilas con la polaridad + y - correcta.




Lorsque les piles deviennent trop faibles après une longue période d'utilisation, une inscription invitant à changer les piles apparaît sur l'écran du TV. Veuillez jeter les piles usagées de manière écologique (voir le chapitre **Environnement / Remarques juridiques**).

Après insertion des piles, le couvercle est à nouveau glissé dessus.

Pour piloter la fonction TV du téléviseur

 Appuyer sur la **touche TV**.

Emplacement et fonction des raccordements

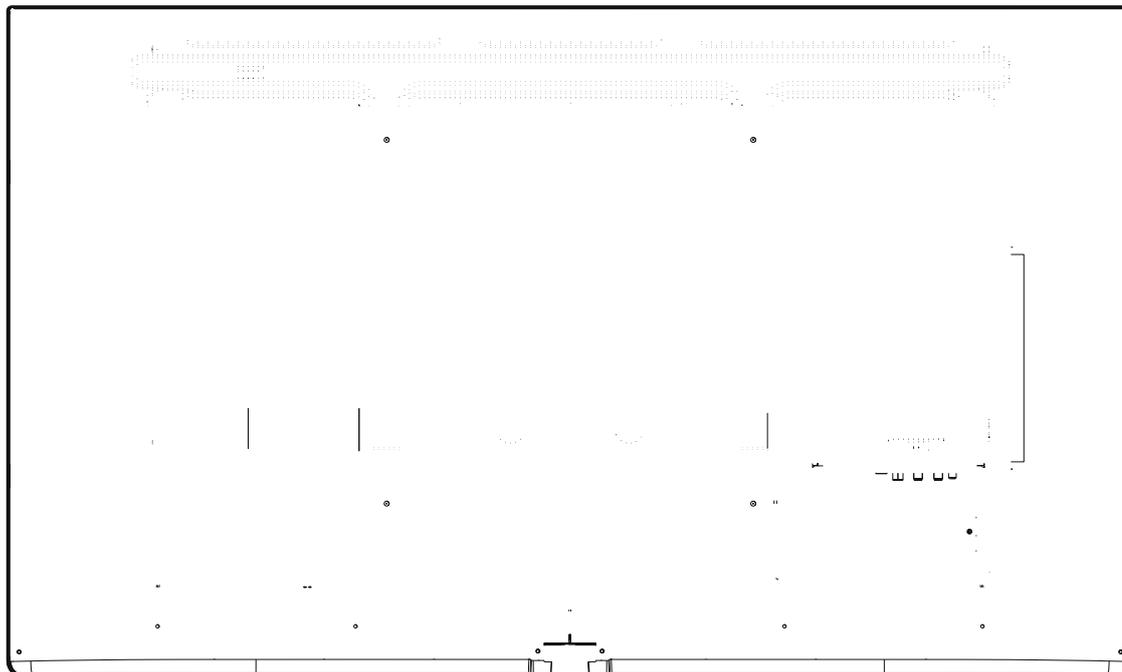

- ① Enregistrement pour verrou Kensington
- ② **AC IN** - Raccordement secteur
Prise réseau – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz
- ③ **LAN** - Connexion au réseau
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet
- ④ **HDMI 1 ARC** - Entrée HDMI 1 (avec **A**udio **R**eturn **C**hannel)
HDMI type A 1.4b – Digital Video IN (4K@30Hz)/Audio IN/OUT
- ⑤ **HDMI 2** - Entrée HDMI 2
HDMI type A 1.4b – Digital Video IN (4K@30Hz)/Audio IN
- ⑥ **ANT TV** - Antenne / câble analogique / DVB-T/T2 / DVB-C
Prise IEC – 75 Ohm / 5 V / 80mA
- ⑦ **ANT SAT 1** - Antenne satellite (récepteur satellite 1) DVB-S/S2
Prise F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑧ **ANT SAT 2** - Antenne satellite (récepteur satellite 2) DVB-S/S2
Prise F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑨ **SPDIF OUT** - Sortie du son (numérique)
Prise jack (orange)
- ⑩ **USB 3.0** - Prise USB
USB type A – USB 3.0 (max. 900mA)
- ⑪ **HEADPHONE** - Prise casque
Jack 3,5 mm – Casque 32–200 Ohm
- ⑫ **HDMI 3** - Entrée HDMI 3
HDMI type A 1.4b – Digital Video IN (4K@30Hz)/Audio IN
- ⑬ **AUDIO OUT** - Sortie du son (analogique) L/R – (Jack 3,5 mm)
- ⑭ **RS-232C** - Interface sérielle ¹ – (RJ12)
- ⑮ **AV** - Micro-prise AV ¹
Audio/Vidéo IN avec adaptateur Scart : Y/C (S-VHS/Hi 8)
SVC (VHS/8 mm)
RGB
L/R
Audio/Vidéo IN avec adaptateur VGA : Signal d'image PC/STB
Component (YPbPr)
L/R
- ⑯ **COMMON INTERFACE** - CI-Slot 1 (Standard V1.3)
- ⑰ **COMMON INTERFACE** - CI-Slot 2 (Standard V1.3)
- ⑱ **HDMI 4 UHD** - Entrée HDMI 4 ^{2,3}
HDMI type A 2.0 – Digital Video IN (4K@60Hz)/Audio IN
- ⑲ **USB** - Prise USB
USB type A – USB 2.0 (max. 500mA)
- ⑳ **USB** - Prise USB
USB type A – USB 2.0 (max. 500mA)

¹ Kit d'adaptateurs disponible en tant qu'accessoire chez votre revendeur.

² Pour type d'appareil Art 55/48/40 (Ultra HD): Sources HDMI qui fournissent le contenu UHD doivent être connectées à cette connectique.

³ Pour type d'appareil Art 40 (Full HD): Ne existe pas de connexion.

Branchement du téléviseur au réseau domestique

Vous pouvez raccorder votre téléviseur à votre réseau domestique **avec un câble** (Ethernet, CPL/Courant porteur avec adaptateurs disponibles séparément) ou via une **connexion sans fil** (Wi-Fi). Pour obtenir de plus amples informations sur CPL/Courant porteur, veuillez vous adresser à votre point de vente Loewe.


Afin de reproduire les données de votre réseau domestique, votre téléviseur Loewe supporte la norme UPnP AV.

Pour configurer les adaptateurs réseau, rendez-vous dans le menu de l'assistant de réseau (**Paramètres du système** Ø **Multimédia** / **Réseau** Ø **Paramètres réseau** Ø **Réseau**).

i Le téléviseur ne doit **en aucun cas** être raccordé simultanément par une **liaison filaire** et par une **connexion sans fil** au même réseau (p.ex. routeur), cela pourrait entraîner de perturbations dans son fonctionnement.

Exemple de connexion filaire

Branchez la prise LAN de votre téléviseur au commutateur LAN/ routeur de votre réseau domestique à l'aide d'un câble réseau (disponible dans les magasins spécialisés).

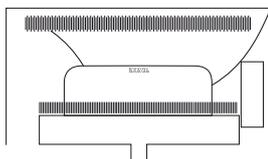

Exemple de connexion sans fil

Vous pouvez raccorder le téléviseur au réseau domestique via une connexion sans fil par le biais de l'antenne Wi-Fi de votre TV Loewe.

i Différents matériaux tels que le béton armé ou les surfaces en métal, etc. peuvent créer des perturbations qui atténuent partiellement ou totalement le signal WiFi.

Aide en cas de problèmes de configuration

Etant donné la diversité des possibilités de configuration des réseaux domestiques, Loewe ne peut proposer aucun support pour le matériel informatique et logiciel ni pour les composants du réseau.

Pour une assistance en cas d'établissement et de maintenance des connexions réseau, des supports mémoire, du logiciel du serveur média et des appareils réseau, comme des routeurs, veuillez vous adresser à l'administrateur de votre réseau domestique et / ou à votre point de vente Loewe.

Généralités sur la commande des menus

Les touches principales de navigation sont expliquées ici. Les chiffres dans le texte se réfèrent à l'illustration de la télécommande dans le chapitre **Télécommande**.

Les **touches directionnelles** (22) vous permettent de naviguer dans les menus et les listes du téléviseur ainsi que de sélectionner les éléments de menu. Elles forment un cercle au centre de la télécommande, autour de la touche **OK** (11). Dans cette notice d'utilisation, elles sont représentées sous la forme suivante :



Sélectionner l'élément souhaité.

La touche **OK** (11) permet de confirmer une sélection, d'afficher un élément de menu sélectionné ou d'ouvrir une liste d'émetteurs. Dans cette notice d'utilisation, l'utilisation de cette touche est représentée de la manière suivante :



OK confirmer.

Les **touches numériques** de votre télécommande (29) permettent d'entrer directement les positions de programmes et les pages de Télétex. Vous pouvez ouvrir la liste AV à l'aide de la touche **O**. Dans la présente notice d'utilisation, les touches numériques sont représentées de la manière suivante :



Entrer directement la position du programme.

Les touches numériques permettent également de saisir du texte (voir chapitre **Généralités sur la commande des menus**, section **Saisie de caractères via la télécommande**).

L'affichage **Home** offre une vue d'ensemble de tous vos média. Vous pouvez accéder directement à l'affichage **Home** via la touche **HOME** (27).



HOME : Ouvrir l'affichage **Home**.

Une brève pression sur la touche **BACK** (24) vous permet de revenir en arrière dans les menus. Une pression longue sur la touche **BACK** permet de fermer tous les affichages à l'écran. Voici un exemple d'utilisation de la touche **BACK** dans cette notice :



BACK : Interrompre la saisie de texte et quitter le champ.

Une pression longue sur la touche **INFO** (25) permet d'afficher l'explication des principales touches fonctionnelles du mode de fonctionnement actuel (par ex., Mode TV, Télétex, PIP, etc.).

Lorsque qu'une touche/fonction n'a aucun effet dans le contexte actuel, cela est indiqué par un symbole (28) affiché en haut à droite de l'écran.

Disposition de l'écran du menu

De manière générale, les différents écrans de menu sont structurés de manière similaire, qu'il s'agisse d'un assistant, d'un menu de lecture de média ou d'un menu de réglage. La disposition est expliquée à l'aide de trois affichages différents.

Disposition de l'écran : assistant



(A) Titre avec le nom de l'assistant et l'action en cours.

(B) Éléments de sélection dont le nombre peut varier.

(C) Barre d'état avec les touches de commandes disponibles. Si nécessaire, des remarques et informations s'affichent.

Disposition de l'écran : lecture de médias (exemple : lecture de musique)



(A) Barre de titre avec l'album / le dossier sélectionné.

(B) Élément de menu **Retour** pour quitter le menu ou au menu précédent.

(C) Sélection de l'album ou du titre.

(D) Informations sur la durée.

(E) Barre de commandes de lecture.

on
 a commande des menus

Je l'écran : Paramètres (exemple : image)



lectionnée dans l'aperçu Home (ici Paramètres du

Paramètres du système, avec dans cet exemple le sous-
e sélectionné.


menu **Image** : **Contraste** dans cet exemple.

1 et précisions sur la commande sélectionnée (ici
Contraste).

Lection d'éléments (exemple : Affichage à

ans ce type de menu à l'aide des touches
 e la télécommande, en voyant toujours clairement

se trouve au dessus d'un symbole ou d'un texte, c'est
 élément pouvant être sélectionné..

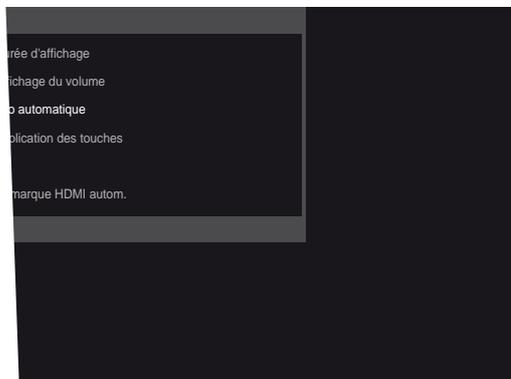

Éléments de menu à sélectionner.

graphique de l'élément actuellement sélectionné.

s'effectue à l'aide des touches directionnelles


marquage est indiquée par un rectangle gris.

enu sélectionné sera conservé automatiquement
 des cas. La nouvelle configuration choisie apparaît
 rme apparaît en gris.

es menus, il vous sera demandé de valider votre
 en appuyant sur **OK**.

Saisie sur le clavier virtuel à l'écran

Pour certaines fonctions, comme les adresses Web dans le navigateur
 ou pour renommer des archives, il est nécessaire de saisir des
 caractères. Un clavier virtuel s'affiche pour la saisie de texte.

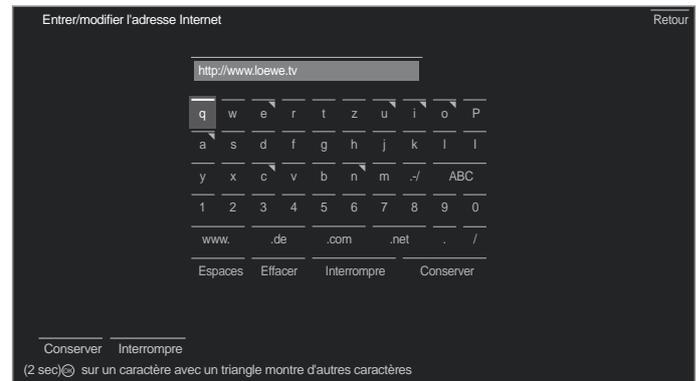

Sélectionner les caractères / commandes,
OK conserver le signe.

Certaines lettres sont affichées avec un petit triangle (en
 haut à droite) : pour celles-ci, une longue pression sur la
 touche OK vous présente des lettres supplémentaires.
 Pour choisir des caractères spéciaux, sélectionnez l'
 champ ./ / .

Pour terminer la saisie.

Sélectionner **Conserv**,

OK confirmer.

Saisie avec la télécommande

Vous pouvez également saisir du texte à l'aide de la télécommande
 (comme le pavé numérique d'un téléphone portable).



Sélectionner le champ de saisie de texte.

Sous la première lettre du nom se trouve un tiret pour
 la position de saisie actuelle.

Déplacer la position d'entrée d'un caractère vers
 la droite (également pour les espaces libres).

Déplacer la position d'entrée d'un caractère vers
 la gauche.



Lors de l'utilisation de la télécommande, appuyez sur
 une **touche numérique** (0 à 9) plusieurs fois jusqu'à
 ce que le caractère désiré s'affiche comme sur les
 touches d'un téléphone portable.

Touche	Caractères (majuscule - minuscule)
1	[Espaces] 1
2	ABC2ÄÆÃÁ À Á Ç - abc2 ä æ ã á â á ç
3	DEF3 È Ê Ë - def3 è ê ë
4	GHI4 Î Ï - ghi4 î ï
5	JKL5 - jkl5
6	MNO6 Ö Ö Õ Ô Ó Ø - mno6 ñ ö ø õ ô ó ø
7	PQRS7 ß - p q r s 7 ß
8	TUV8 Ü Û Ü Ú - tuv8 ü û ú
9	WXYZ9 - w x y z 9
0	. 0 - / _ : + , ; ? ! = & # % ~ @ \$ * () Ñ Ž \\$ \ { } [] < > ` ^

Pour terminer la saisie :

Sélectionner **Conserv**,

OK confirmer.



Explication des touches

Vous pouvez afficher sur l'écran de votre TV une explication des principales touches de commandes disponibles. Cette explication varie selon le contexte d'utilisation de votre TV.

INFO pression longue : afficher les explications des touches.



INFO **BACK** **INFO** ou **BACK**: masquer les explications des touches.

Explication des symboles


Lorsque le TV vous propose en bas de l'écran une barre de commande avec des symboles, vous pouvez disposer d'une explication sur leur action en les sélectionnant avec les touches directionnelles de votre télécommande.



Info menu automatique

Lorsque le TV vous propose en bas de l'écran une barre de commande avec des symboles, vous pouvez disposer d'une explication sur leur action en les sélectionnant avec les touches directionnelles de votre télécommande.

i Un menu s'affiche.

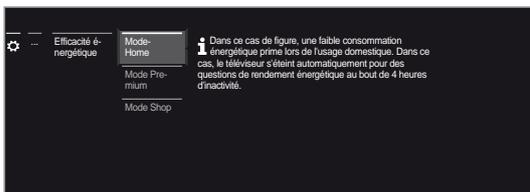

INFO Le réglage d'usine du TV prévoit l'affichage de ces informations et explications sur les éléments de menu. Vous pouvez les occulter provisoirement en appuyant sur la **touche INFO**.

Affichage permanent de l'heure

L'heure peut rester affichée en permanence. Elle sera donc toujours visible, tant qu'aucun autre affichage n'apparaîtra.

Vous pouvez activer/désactiver l'affichage permanent de l'horloge dans **l'Affichage Home** sous **Paramètres du système** **Commandes** **autres ...** **Affichage à l'écran**.

Piloter avec le bouton de commande en façade du TV

Modifier le volume



+ / - Augmenter / réduire le volume.

Activer/désactiver la radio ou passer en mode Radio



R Activer la radio ou commuter entre TV et Radio.

Afficher Commande directe sur TV



M Afficher les principales commandes du TV.



R Aller vers le bas.

M Aller défiler vers le haut.

- Aller défiler vers la gauche.

+ Aller vers la droite, confirmer un choix.

Fermer tous les affichages



M Pression longue.

Explications à propos des réglages :

- Mode Passez du mode TV au mode Radio.
- Sélection chaîne Afficher les chaînes (liste complète ou liste personnelle selon vos paramètres).
- Sélection AV Sélectionnez l'interface AV.
- 3D Afficher les paramètres 3D¹.
- Contraste Réglez le contraste.
La puissance de consommation du téléviseur dépend directement de la valeur définie ici.
- Format de l'image Réglage du format de l'image.
- Service **i** Le menu service est exclusivement réservé aux points de vente Loewe.

¹ Fonctionnalité 3D disponible sur certains modèles.

Assistant de première mise en service

Première mise en service après la première mise en marche

L'assistant de première mise en service est lancé automatiquement après la mise en marche. Il est possible de l'ouvrir à nouveau ultérieurement.

i Lorsqu'une sécurité enfants est activée, avant la répétition de la première mise en marche, il faut saisir le code secret.

Exécution de l'assistant de première mise en service

L'exécution de l'assistant de première mise en service dépend des paramètres sélectionnés.

Efficacité énergétique (suite)

Usage Home :

Il privilégie une faible consommation d'énergie avec une régulation automatique de l'image en fonction de la lumière ambiante.

Mode Premium :

Il adapte les réglages en cas de consommation énergétique élevée à un environnement plus clair. La régulation automatique de la lumière est activée. Vous devez ensuite confirmer à nouveau l'utilisation de ce paramètre d'efficacité énergétique.

Mode Shop :

Les réglages d'image sont paramétrés pour une utilisation dans un espace de présentation. La régulation automatique de la lumière est désactivée. Si la luminosité ambiante est réduite, il n'en résulte aucune réduction de la consommation énergétique. Vous devez ensuite confirmer à nouveau l'utilisation de ce paramètre d'efficacité énergétique.

i Le réglage par défaut peut être modifié a posteriori dans les **Paramètres du système** sous **Commandes** **Ø** **Efficacité énergétique**.

Langue du menu




Sélectionner la **Langue du menu**.

La première étape de l'assistant consiste à sélectionner la langue du guide de l'utilisateur. Suivez les instructions qui figurent sur votre téléviseur.



Continuer vers l'étape suivante.

Efficacité énergétique

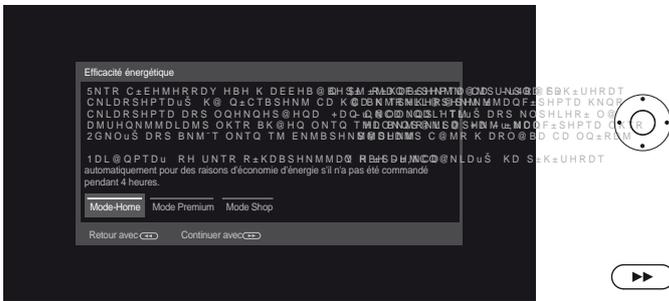

Sélection de l'**Efficacité énergétique**.

Définissez l'efficacité énergétique de votre téléviseur. La valeur du contraste (et donc de la luminosité du rétro-éclairage) s'adapte en fonction du pré-réglage et la régulation automatique de la lumière est activée ou désactivée.



Continuer vers l'étape suivante.

Pays



Sélectionnez le **pays** d'utilisation de l'appareil.

Pour certains pays comme l'Australie par exemple une sélection supplémentaire apparaît à la fin pour choisir le pays /territoire dans lequel l'appareil est utilisé.



Continuer vers l'étape suivante.

Lors des prochaines étapes, suivez les instructions sur l'écran.

En choisissant l'emplacement du téléviseur, les réglages par défaut spécifiques à chaque pays sont repris.

Dans la plupart des cas, les paramètres prédéfinis peuvent être repris.

Ecran d'accueil personnalisé Home

L'affichage **Home** offre une vue d'ensemble de tous vos media et vos fonctions.

La colonne sur la gauche vous permet d'accéder aux modes **TV, Vidéo, Audio / Radio, Photo et Web**. Vous pouvez accéder à des fonctions supplémentaires et configurer votre téléviseur via **Paramètres du système**.


Le reste de l'écran affiche des raccourcis vers vos favoris en fonction du mode sélectionné (voir aussi colonne de droite) et les sources disponibles.

i Le nombre de points pouvant être sélectionnés varie selon l'équipement de l'appareil, la connexion au réseau, les médias/serveurs médias disponibles et les appareils raccordés.

Ouvrir l'affichage Home

HOME

HOME : Ouvrir l'affichage **Home**.

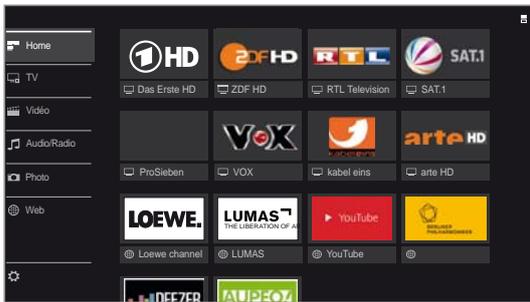

Sélectionner l'élément de menu / favori / source,

OK ouvrir.

Description des fonctions / rubriques individuelles :



Home : vous pouvez placez et retrouvez ici des raccourcis vers vos media favoris (chaînes de TV, radios, applications...).



TV : vous accédez à vos favoris TV et aux différentes sources, telles que les listes de chaînes, EPG, Timer. Pour de plus amples informations, voir le chapitre **TV**.



Vidéo : vous accédez aux vidéos de sources locales (USB, réseau domestique) et en ligne. Pour de plus amples informations, voir le chapitre **Vidéo**.



Audio / Radio : vous accédez aux fichiers de musique de vos serveurs locaux, de vos clés ou disques durs USB branchés au TV, aux radios DVB et internet reçues par votre TV. Pour de plus amples informations, voir le chapitre **Audio / Radio**.



Photo : vous accédez aux photos de vos médias locaux sur le téléviseur. Pour de plus amples informations, voir le chapitre **Photo**.



Web : vous accédez à des sources de musique et vidéo sur Internet (MediaNet) ainsi qu'à un navigateur web. Pour de plus amples informations, voir le chapitre **Web**.



Paramètres du système : vous accédez menu de configuration du téléviseur avec les paramètres pour l'image, le son, les branchements ou les composants du son. Pour de plus amples informations, voir le chapitre **Paramètres du système**.

Raccourcis vers vos favoris

En fonction de votre choix sur la colonne de gauche, le TV vous présente vos raccourcis vers vos favoris. Home vous les liste tous, les autres menus vous les filtre intelligemment.

i Après la première mise en service, certains favoris sont déjà prédéfinis.

Choisir vos favoris

Dans chaque mode du téléviseur (TV, Vidéo, Web...), vous avez la possibilité de définir le media en cours (chaîne, morceau de musique, page télétexte, site Web, photo, etc.) comme favori. Son raccourcis est ajouté à vos favoris, en dernière position après tous vos actuels favoris.



Mettre en favori.

Si tous les favoris ne peuvent être affichés sur une seule page de l'écran, cela est indiqué dans l'affichage **Home** par un symbole carré à la ligne supérieure. Exemple :



Les favoris occupent trois pages d'écran. Seule la première page est affichée. La représentation des symboles pour la sélection de la source est toute aussi importante.



P+ / P- Parcourir chaque page.

Organiser ou supprimer vos favoris

Votre écran d'accueil Home se personnalise comme vous le souhaitez : vous pouvez classer vos favoris selon vos goûts et effacer ceux que vous n'utilisez plus.

HOME

HOME : Ouvrir l'affichage **Home**.



Sélectionner les favoris à modifier.

MENU

MENU : Modifier les favoris.

Déplacer ou supprimer des favoris (voir plus bas).

Déplacer des favoris



Déplacer un favori à une nouvelle position.

BACK

BACK : Terminer processus.

Effacer les favoris

TEXT

TEXT : Supprimer le favori sélectionné.

BACK

BACK : Terminer processus.

Accès à vos différentes sources

En fonction de votre sélection dans la colonne de gauche de l'écran Home, votre TV peut également vous proposer une colonne de « Sources » sur la droite de l'écran. Cette dernière varie et s'adapte selon le contexte car elle s'adapte à vos sources disponibles.

TV

Dans le mode TV, vous avez la possibilité d'utiliser les fonctions élémentaires de la TV. De nombreuses fonctionnalités sont disponibles, comme PIP, EPG, et HbbTV si la chaîne le propose. Dans la liste de fonctions, vous pouvez consulter les options supplémentaires et les paramètres du mode TV.

Réglage du volume


Désactiver/activer le son



Désactiver son

Activer son : Appuyer de nouveau sur la touche ou augmenter le volume avec **V+**.

Réglage du volume



V+ / V- Augmenter / Diminuer le volume.

Le volume est affiché en haut à droite de l'écran.

i Vous pouvez désactiver l'affichage du volume dans le menu **Paramètres du système** **Commandes** **autres ...** **Affichage à l'écran**.


Sélectionner une chaîne

Sélectionner une chaîne TV avec P+ / P-

Le zapping ultra rapide (Instant Channel Zapping) permet de passer très rapidement d'une chaînes à la suivante/précédente. La technologie Instant Channel Zapping utilise le second tuner pour pré-charger les chaînes suivantes dans l'ordre établi. Grâce à ce chargement préalable, il est donc possible de commuter très rapidement sur ce canal.

i Durant l'utilisation du Digital-Recorder DR+ avec un disque dur USB externe (mode Timeshift, enregistrement des archives) ou en mode PIP, cette fonction n'est pas disponible. La commutation s'effectue à une vitesse normale.

i Sur les chaînes cryptées, cette fonction ne peut être utilisée que de manière limitée.



P+ / P- Chaîne suivante / précédente.

A l'affichage d'une chaîne, plusieurs informations s'affichent brièvement à l'écran : le numéro et le nom de la chaîne, le titre de l'émission en cours ainsi que de la suivante, mais également les heures de début et de fin de ces 2 émissions ainsi qu'une barre d'état vous situant sur la durée de l'émission en cours. Ces informations proviennent (ou non) de la chaîne émettrice.

i Les symboles de l'affichage de l'état du téléviseur sont décrits dans le chapitre **TV**, section **Affichage de l'état du téléviseur**.

Sélectionner une chaîne avec les touches numériques


i Dans le cas où le numéro saisi ne correspond à aucune chaîne, le TV commutera sur la prochaine chaîne mémorisée.



app. long

Chaînes à un chiffre

Appuyez un peu plus longtemps sur la **touche numérique** : la chaîne change immédiatement. Ou : appuyer brièvement sur la **touche numérique**, la chaîne change au bout de 2 secondes (avec jusqu'à 9 chaînes enregistrées, changement immédiat).



app. court court long

Chaînes à deux ou trois chiffres

Appuyez brièvement sur la première puis la seconde **touche numérique**. Appuyez un peu plus longtemps sur la **touche numérique** : la chaîne change immédiatement. Ou : appuyer brièvement sur toutes les **touches numériques**, la chaîne change 2 secondes après la saisie du dernier chiffre.



tout court

Chaînes à quatre chiffres


Appuyez brièvement sur les quatre **touches numériques**, la chaîne change immédiatement.

Sélectionner une chaîne via la liste d'émetteurs

i En mode TV normal, sans autre affichage :



OK Ouvrir la liste d'émetteurs,

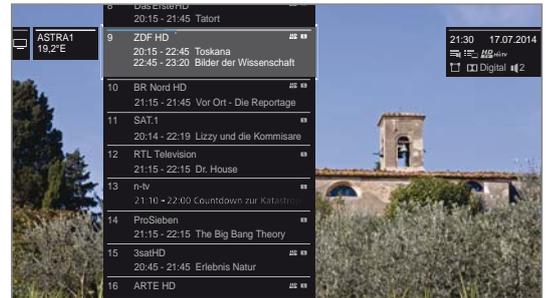

Sélectionner la chaîne.




OK La chaîne sélectionnée est affichée.

Changer de liste de chaînes

i En mode TV normal, sans autre affichage :



OK ouvrir la liste d'émetteurs, Afficher l'aperçu de la liste d'émetteurs.

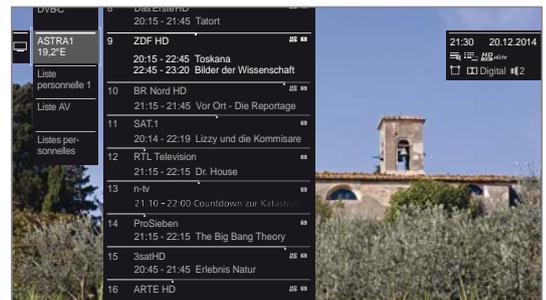

Sélectionner la liste souhaitée.



La liste d'émetteurs est modifiée en fonction de la sélection. La liste est appliquée automatiquement. Passer dans la nouvelle liste sélectionnée.

Explications concernant les listes d'émetteurs :

i Le nombre et les descriptions des listes d'émetteurs possibles dépendent des sources disponibles (antennes, réseaux de réception, etc.).

ASTRA LCN	Seules les chaînes de la source sélectionnée / du réseau de réception sélectionné sont affichées dans la liste d'émetteurs.
Analogique	
DVB-C	
DVB-T	
Liste personnelle	Seules les chaînes de votre liste personnelle sont affichées. Le nom de la liste peut être modifié.
Liste AV	Seules les entrées AV sont affichées dans la liste d'émetteurs.
Listes personnelles	Afficher le menu pour modifier la liste d'émetteurs (Paramètres du système Chaînes Listes de chaînes télévisées).


Sélectionner une chaîne via la liste de chaînes avancée

I En mode TV normal, sans autre affichage :



OK Ouvrir la liste d'émetteurs,
Afficher la liste de fonctions.

Sélectionner la **Liste de chaînes avancée**,
Afficher la liste de chaînes avancée.

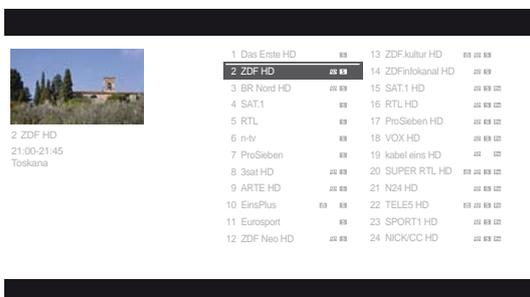

P+ / P- Parcourir la liste de chaînes page par page.

Sélectionner une chaîne.

OK La chaîne sélectionnée est affichée.

Ou :

Pour un classement par numéro de chaîne : entrer le numéro de la chaîne. Le marquage va alors directement sur la chaîne sélectionnée.

OK La chaîne sélectionnée est affichée.

Pour un classement alphabétique : saisir la première lettre. La première chaîne comportant les lettres saisies est mise en surbrillance.

Sélectionner la chaîne.

OK La chaîne sélectionnée est affichée.

Options de filtre et classement de la liste de chaînes avancée

Les commandes proposées dans la ligne en bas de l'écran permettent de filtrer et classer la liste d'émetteurs en fonction de plusieurs options.

MENU : commuter entre la liste et le pied de page.

0..9 Classement par numéro de chaîne.

A..Z Classement alphabétique.

Chercher Vous pouvez ici rechercher des chaînes de manière ciblée. Le nom de la chaîne doit être saisi sur le clavier virtuel qui s'affiche sur l'écran du TV. La manipulation est décrite dans le chapitre **Généralités sur la commande des menus**.

Source du signal Sélectionner la source de signaux dont l'émetteur doit être affiché dans la liste de chaînes avancée (par exemple, Analogique, DVB-C, DVB-T, ASTRA LCN, la liste des chaînes personnelle, Liste AV).

Tous les émetteurs Ici vous pouvez filtrer l'ensemble de la liste des chaînes en fonction de différents critères. **Tous les émetteurs**, seulement les chaînes **HD**, les chaînes **Verrouillées** ou **Cryptées** ou **Non cryptées**, les chaînes **Protégé CI+**, ...

Affichage de l'état du téléviseur

i En mode TV normal, sans autre affichage :

INFO

INFO : Ouvrir l'affichage de l'état du téléviseur.



En haut à gauche à l'affichage d'une chaîne, plusieurs informations s'affichent brièvement à l'écran : le numéro et le nom de la chaîne, le titre de l'émission en cours ainsi que de la suivante, mais également les heures de début et de fin de ces 2 émissions ainsi qu'une barre d'état vous situant sur la durée de l'émission en cours. Ces informations proviennent (ou non) de la chaîne émettrice. Si des informations sont disponibles sur l'émission en cours, vous pouvez les afficher en appuyant à nouveau sur la **touche INFO**.

Pour les chaînes DVB, l'info programme de l'émission à suivre s'affiche également dans le champ situé sur la droite.

Le champ situé en haut à droite indique l'heure et la date et, selon la chaîne DVB et la disponibilité, diverses informations supplémentaires représentées par des symboles (voir colonne de droite).

En bas à droite, s'affiche une fenêtre avec des explications sur les touches. Il est possible de désactiver l'affichage automatique des explications de touches avec l'affichage de l'état via **Paramètres du système** **ØCommandes** **Øautres ...** **ØAffichage à l'écran** **ØExplication des touches**.

En appuyant longuement sur la **touche INFO**, l'explication des touches peut être affichée indépendamment de l'affichage d'état (voir aussi chapitre **Affichage à l'écran**, section **Explication des touches**).

L'affichage de l'état apparaîtra aussi automatiquement à chaque changement de programme.

Une fois que la durée d'affichage est écoulée, l'affichage de l'état disparaît automatiquement.

Si vous le souhaitez, il est possible de faire disparaître manuellement l'affichage de l'état avant la fin de la durée d'affichage en utilisant la **touche BACK**.

Liste de fonctions

La liste de fonctions comprend les paramètres et options supplémentaires brièvement expliqués ci-dessous.

i La liste des fonctions peut être ouverte pour la chaîne en cours ou pour la liste des chaînes sélectionnée. Cette option détermine le nombre d'éléments de la liste disponibles.

Liste des fonctions pour la chaîne en cours :



MENU : Afficher la liste de fonctions.

Liste des fonctions pour la liste des chaînes sélectionnée :



OK Ouvrir la liste d'émetteurs, afficher la liste de fonctions.



Sélectionner la fonction, **OK** afficher.

Explications des symboles dans la liste de fonctions :

- Ouvrir **Liste de chaînes avancée**.
- Afficher la sélection de **Langue / Son**. Les formats de son proposés et leurs désignations dépendent de l'émission diffusée.
i Ceci s'affiche uniquement lorsque plusieurs langues / pistes sonores sont disponibles.
- Afficher la sélection des **Sous-titres**.
i Ceci s'affiche uniquement lorsque des sous-titres sont disponibles.
- La fenêtre de dialogue d'enregistrement s'ouvre pour la programmation d'un **Enregistrement**.
- Réglage du **Mode écoute** (nombre de haut-parleurs).
- Afficher les **Réglages du son**.
- Afficher et régler le **Volume casque**.
- Afficher **Réglages de l'image**.
- Activer le **PIP** (Image dans l'image).
- Déplacer verticalement l'image vers le haut/vers le bas.
- Éteindre l'écran.
Rallumer l'écran : **OK**, **BACK** ou **Touche verte**.
i Ceci s'affiche uniquement si la Radio DVB, Radio Internet ou une source AV est active.
- Le media en cours est ajouté comme **Favori** dans votre écran d'accueil personnalisable **Home**.
- A-Z** Le **Classement** de la liste d'émetteurs peut être effectué de manière numérique ou alphabétique.
i L'option du menu n'est affichée que si la liste des fonctions pour la liste des chaînes est ouverte (voir ci-dessus).

Explications des symboles dans la liste de fonctions (suite) :

- Afficher **Modifier la liste d'émetteurs**. Ici il est possible de retirer des émetteurs, d'en remettre ou d'en déplacer.
i L'option du menu n'est affichée que si la liste des fonctions pour la liste des chaînes est ouverte (voir colonne de gauche).
- Appeler **Renommer**. Le nom des chaînes analogiques et des raccordements analogiques dans la liste AV peut être modifié.
- Appeler **Enregistrer chaîne**. Ajouter des chaînes actuelles à la liste des favoris.
i Ceci est seulement affiché si au moins une liste des favoris existe.

Liste AV

Sélectionner une source AV via la Liste AV

i En mode TV normal, sans autre affichage :



Ouvrir la liste d'émetteurs **Liste AV**.



Sélectionnez le périphérique souhaité, **OK** Commuter.

Si périphérique sélectionnée transmet une image, elle s'affiche à l'écran.

La ligne **VIDÉO** correspond à un signal analogique, présente sur le canal 36 (réception analogique) Le téléviseur peut afficher le signal d'un appareil de lecture via l'entrée d'antenne **ANT TV**.

Lire uniquement le son de la source AV (Écran éteint)

Pour lire uniquement le son d'un lecteur (par ex. lecteur MP3), vous pouvez sélectionner les sources de façon à ce que l'écran soit éteint.

i La consommation d'énergie du téléviseur baisse lorsque l'écran est éteint.



Ouvrir la liste d'émetteurs **Liste AV**.



Sélectionnez le périphérique souhaité, **OK** Appuyer au moins pendant deux secondes.

Sélectionner une source AV via la Liste d'émetteurs

i En mode TV normal, sans autre affichage :



OK Ouvrir la liste d'émetteurs, Afficher l'aperçu de la liste d'émetteurs.

Sélectionner **Liste AV**.

La liste AV s'affiche.

Passer à la liste AV.

Sélectionner la source AV souhaitée,

OK Commuter sur la source AV.


Guide électronique des programmes – EPG

L'EPG (pour Electronic Programme Guide) présente à l'écran des informations fournies (ou non) par les chaînes. Ce système permet de consulter le programme actuel. On peut y trier les émissions par thème. On peut également y programmer un enregistrement dans le TV.

Consulter et quitter l'EPG



EPG : Activer / Désactiver l'EPG.

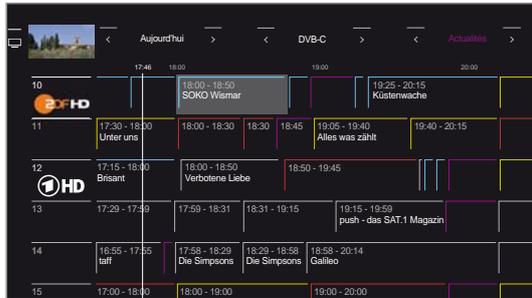

- i** EPG est uniquement disponible pour les émetteurs DVB.
- i** Lors du premier démarrage de l'EPG, un assistant vous guidera à travers les pré-réglages nécessaires.
- i** Selon le nombre de chaînes sélectionnées pour l'EPG, le délai d'affichage peut varier.

Commandes EPG

Dans la colonne de gauche, vous trouverez une liste des chaînes de la source/liste de chaînes sélectionnée (par ex. DVB-C, liste personnelle). Les commandes dans l'en tête vous permettent de choisir la source, le jour et le type de programme (section).



P+ / P- Parcourir la liste de chaînes page par page.



Parcourir les pages de la liste de chaînes.
 Parcourir les émissions.

OK Pression brève sur un programme en cours : le programme en question s'affiche sur le l'écran du TV.

Pression brève sur un programme à venir : les informations détaillées sur le programme en question s'affichent sur l'écran du TV.

Pression longue sur un programme à venir : la chaîne du programme en question s'affiche sur l'écran du TV.



INFO: pression brève sur un programme : les informations détaillées sur le programme en question s'affichent (voir colonne à droite).
 pression longue: affiche les explications des touches.



REC: programmer l'enregistrement de l'émission sélectionnée.

Commande de l'entête :



MENU: passer dans l'en tête.



Sélectionner date, source, domaine.
OK Procéder aux modifications.



MENU: passer de la date au domaine ou du domaine à la liste de chaînes.


Ajuster l'aperçu EPG

i La sélection se trouve dans l'en-tête, si ce n'est pas le cas, appuyer sur la **touche MENU**.



Sélectionner le jour ou la section.

OK Sélectionner la disposition.

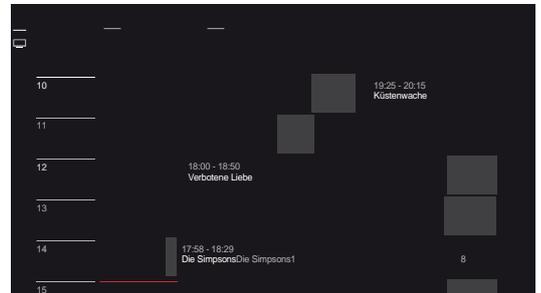

Exemple Si vous recherchez les prochaines actualités, sélectionnez la date actuelle et **Actualités** pour les thèmes. Les émissions d'actualités sont alors mises en avant.

PIP : Commuter l'affichage EPG entre l'affichage par défaut et l'affichage compact.

Appeler d'autres informations concernant les émissions

INFO : Afficher des informations détaillées.

Si des informations supplémentaires sont disponibles pour l'émission sélectionnée, elles sont affichées ici. Vous trouverez des options supplémentaires sur l'émission sélectionnée dans la barre d'état :

Regarder Regarder l'émission TV sélectionnée.

i Ceci est possible uniquement lorsque l'émission sélectionnée est en cours de diffusion.

Mémoriser Mémoriser une émission qui n'a pas encore débuté. Le TV demandera au début de l'émission s'il doit commuter sur cette émission, ou commutera à partir du mode veille s'il est paramétré pour le faire (menu **Paramètres du système** **Commandes** **EPG**).

i Ceci est possible uniquement lorsque l'émission sélectionnée n'a pas encore commencé.

i Selon la configuration de votre TV, il peut se mettre en marche depuis le mode veille.

Effacer la memoris. Il est possible d'effacer la mémorisation d'un programme (voir **Mémoriser** ci-dessus).

Programmations de la minuterie Afficher la liste de vos enregistrements programmés.

● (Enregistrement) Programmer l'enregistrement de l'émission sélectionnée.

★ (Favoris) Programmer l'enregistrement de l'émission sélectionnée puis l'ajouter en raccourcis sur votre écran d'accueil personnalisé **Home** dès que l'enregistrement débute.

Signification des couleurs dans l'EPG

L'EPG utilise un code couleur pour distinguer les différents types de programme. Il est possible de mettre en avant un type de programme en le sélectionnant dans l'entête.

	Film
	Actualités
	Spectacle
	Sport
	Enfant
	Musique
	Art
	Social
	Formation
	Loisirs
	Séries

Mémoriser une émission via EPG

Vous pouvez mémoriser une émission qui n'a pas encore débuté. Pour les émissions mémorisées, le téléviseur demande au début de l'émission s'il doit commuter sur cette émission ou commuter à partir du mode veille au cas où ceci serait réglé dans le menu **Paramètres du système** **Commandes** **EPG**.



Sélectionner l'émission à mémoriser.
OK Afficher des informations détaillées.

Sélectionner **Mémoriser**.
OK mémoriser l'émission.

Un symbole de mémorisation est placé à la suite du titre de l'émission dans l'EPG .

Enregistrer l'émission via EPG



Marquer l'émission à enregistrer.



REC : programmer l'enregistrement.

Si souhaité, adapter les données de la minuterie (par ex. dossier, début, fin, type d'enregistrement).



Sélectionner **enregistrer l'émission**.
OK Conserver.

Un symbole d'enregistrement  est placé à la suite du titre de l'émission dans l'EPG.

Image dans l'image (Picture in Picture / PIP)

On désigne sous le terme d'image dans l'image la représentation simultanée de deux images différentes.

Démarrer et quitter le mode PIP

PIP : Afficher / masquer l'image PIP.

i Lorsqu'un enregistrement est en cours, le changement d'image et la sélection des chaînes sont soumis à des restrictions.

i Il est impossible d'afficher simultanément deux émetteurs diffusés par la télévision par câble analogique.

Sélectionner la chaîne de l'image PIP

i Si le cadre de l'image PIP n'est pas de couleur verte, appuyer sur la **touche verte** afin que le cadre soit de couleur blanche.

Sélectionner comme d'habitude la chaîne (voir aussi chapitre **TV**, section **Sélectionner une chaîne**).

Sélectionner la chaîne de l'image principale

i Si le cadre de l'image PIP est de couleur verte, blanche, appuyer sur la **touche verte**.

Sélectionner comme d'habitude la chaîne (voir aussi chapitre **TV**, section **Sélectionner une chaîne**).

Fonction des touches de couleur

i Si la couleur du cadre de l'image PIP n'est pas verte, appuyer sur la **touche verte**.

Touche jaune : inverser les contenus des images TV et PIP.

Touche bleue : démarrer / arrêter la chaîne dans l'image PIP.

Réglages PIP

Vous pouvez modifier la taille de l'image PIP dans **Paramètres du système** **Commandes** **autres ...** **PIP**.

Les fonctions et les réglages peuvent aussi être effectués via le menu PIP.

i Si le cadre de l'image PIP est de couleur blanche, appuyer sur la **touche verte**.

MENU : ouvrir le menu.

Sélectionner la fonction,

OK Afficher.

Télétexte

Votre téléviseur supporte les deux systèmes de commande TOP-texte et FLOF. Jusqu'à 2 000 pages sont enregistrées pour assurer un accès rapide.

Activer et désactiver le télétexte

TEXT

TEXT : afficher Télétexte.

Vous pouvez modifier la fonction de la **touche TEXT** sous **Paramètres du système** \emptyset **Commandes** \emptyset **autres ...** \emptyset **HbbTV** \emptyset **Fonction de la touche TEXT**. Le réglage d'usine est le **Télétexte standard d'abord**.



TEXT

TEXT : Commuter entre le Télétexte standard et MediaText.

BACK

BACK : Quitter le télétexte.

Fonctions des touches pour le mode Télétexte standard

INFO

INFO pression longue : afficher les explications des touches.

INFO **BACK**

INFO ou **BACK** : masquer les explications des touches.

1 **2** **7**
ab p qrs

0-9 : entrer directement le numéro de page.

0
AV

0 AV : arrêter les pages qui changent d'elles-mêmes.

9
wxyz

9 : agrandir la page (appuyer à plusieurs reprises).

Sélection des pages avec les touches de couleur



Touche rouge : une page en arrière ou revenir à la page précédente (selon l'origine du Télétexte).

Touche verte : page suivante.

Touche jaune : aller au thème suivant.

Touche bleue : aller à la catégorie de thème suivante.

Les barres de couleur (pour le système TOP), ou les caractères de couleur (système FLOF) de l'avant-dernière ligne vous indiquent quelle touche de couleur vous permet de choisir quelles catégories et quels thèmes.

Sélection des pages avec P+ / P-



P+ ouvrir la page de Télétexte suivante.

P- ouvrir la page de Télétexte précédente.

Autres possibilités pour le choix des pages

INFO

1ère possibilité :

INFO : ouvrir la page d'aperçu 100.

1 **2** **7**
ab p qrs

2è possibilité :


Entrer directement le numéro de page.



3è possibilité :

I La page contient un numéro de page à trois chiffres.

Marquer le numéro de page désiré.

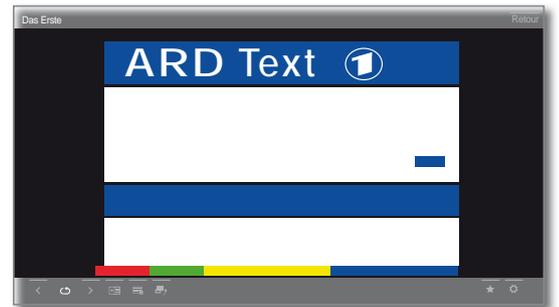

OK Ouvrir la page.

4è possibilité :

I La page se compose de plusieurs sous-pages, reconnaissables au symbole \curvearrowright et des flèches dans la barre d'état.

Passer dans la barre d'état.

Sélectionner \leftarrow ou \rightarrow .

OK sélectionner la sous-page précédente / suivante.

I Le numéro de la sous-page actuelle est indiqué entre les flèches.



Explication des symboles dans la barre d'état du Télétexte

Symbole	Touche télé-commande	Explication
\leftarrow	-	Pour les page de Télétexte avec sous-pages: afficher la sous-page précédente.
\rightarrow	-	Pour les page de Télétexte avec sous-pages: afficher la sous-page suivante.
\leftarrow	PIP	Occulter l'image TV (Télétexte plein écran).
\rightarrow	PIP	Afficher l'image TV (écran partagé Télétexte/Image TV).
	-	Activer le mode Info éclair.
	-	Montrer les informations cachées sur le Télétexte.
	-	Occulter à nouveau les informations cachées sur la page Télétexte.
	★	Ajouter la page de Télétexte actuelle aux favoris dans l'affichage Home .
	MENU	Ouvrir la liste des fonctions avec les paramètres de Télétexte.

HbbTV / MediaText

HbbTV¹ (Hybrid broadcast broadband television) est une initiative Européenne de convergence entre télévision et internet dont le résultat est un contenu interactif proposé par les chaînes de télévision : elles diffusent librement leurs contenus et services, tels que guides de programmes, informations complémentaires sur l'émission, catch-up TV (télé de rattrapage), VOD (vidéo à la demande)... **MediaText** permet d'utiliser le service HbbTV.

Le MediaText / texte HbbTV peut être appelé à partir d'une application HbbTV ou démarré directement.

Pour utiliser HbbTV / MediaText, le téléviseur doit disposer d'une connexion Internet. Il est recommandé de disposer d'une connexion d'au moins 6 000 kbit/s (DSL 6 000 ou équivalent) pour lire les vidéos de manière fluide.

Appeler une application HbbTV

Si une application HbbTV est disponible pour la chaîne regardée, et que le démarrage automatique de la HbbTV est activé dans les paramètres du TV, elle est chargée et un symbole de touche rouge apparaît. Si le TV est paramétré pour un démarrage manuel de la HbbTV, l'application est chargée seulement après avoir appuyé sur la touche rouge. Vous pouvez paramétrer le démarrage automatique ou manuel de la HbbTV, dans le Menu **Paramètres du système** \emptyset **Commandes** \emptyset **autres ...** \emptyset **HbbTV** \emptyset **Fonction de la touche TEXT**.

i HbbTV est proposé par la chaîne sélectionnée.

i Connexion Internet établie.

i Réglage du mode HbbTV sur **oui**.

 **Touche rouge** : Charger / afficher une application HbbTV.

Le contenu affiché et les fonctions attribuées aux touches de couleur de la télécommande dépendent de la chaîne et de son contenu HbbTV. Le TV est compatible mais Loewe ne peut ne garantir pas la disponibilité et le fonctionnement de ce contenu développé et géré directement pas les chaînes.

Masquer / quitter l'application HbbTV

BACK : Masquer / quitter l'application HbbTV.

Selon les paramètres TV choisis pour la HbbTV, l'application HbbTV est masquée (automatique) ou fermée (manuel). Dans le cas d'un paramétrage de démarrage **automatique**, il faut appuyer une seconde fois sur la **touche BACK** pour quitter l'application.

¹ Dépend des paramètres sélectionnés.

Mise sur pause du programme en cours

Vous pouvez enregistrer avec le Digital-Recorder de votre téléviseur Loewe des émissions sur un disque dur externe raccordé par USB.

Lorsque vous démarrez la télévision en mode différé, l'émission est enregistrée en arrière-plan. Vous pouvez arrêter à tout moment l'émission de télévision et en poursuivre la lecture ultérieurement en différé (mode Timeshift). La durée de mise sur pause peut être réglée à un maximum de trois heures.

En mode Timeshift, l'émission n'est **pas** enregistrée. Si-vous souhaitez enregistrer un programme dans votre TV, passez par la fonction d'enregistrement (voir colonne de droite).


i Il n'est pas possible de mettre sur pause un programme diffusé en analogique.

i Pour les programmes cryptés CI Plus, la mise sur pause peut être partielle ou impossible.

Mettre sur pause le programme en cours



Appuyer sur la **touche PAUSE**.

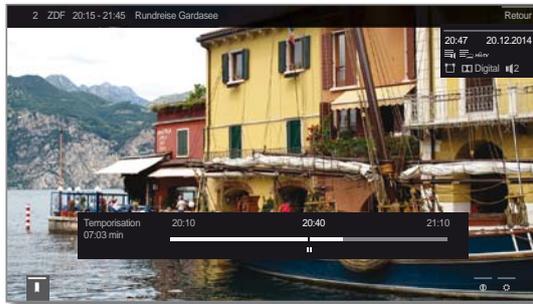

L'image est gelée et une barre de temps apparaît en bas de l'écran.

Vous apercevez en haut le numéro et le nom de l'émission, l'heure de début et de fin et son titre.

La barre de temps en bas de l'écran vous indique depuis quand vous regardez le programme en cours, et jusqu'à quand vous pouvez le maintenir en pause (prolongé automatiquement de 30 minutes respectivement, jusqu'à max. 3 heures).

Reprendre le programme mis en pause



Appuyer sur la **touche PLAY**.

Vous regardez l'émission en en différé, en la reprenant à partir du moment où vous avez appuyé sur la **touche PAUSE**. Le symbole Pause est remplacé par le symbole Lecture.

Pour en savoir plus sur les commandes de la lecture en différé, voir le chapitre **Vidéo**, section **Lecture vidéo**.

Revenir au programme en direct (quitter le différé)



Appuyer sur la **touche STOP**.

Vous êtes de nouveau sur la chaîne en direct, mais rien ne vous empêche de revenir quand même en arrière.

Commuter vers un autre émetteur

Lorsque vous changez de chaîne, vous ré-initialisez la mémoire tampon qui permet de revenir en arrière sur le programme regardé. La diffusion de la télévision en différé est interrompue, vous voyez à nouveau l'image live de l'émission.

Pour changer de chaîne sans perdre les contenus que vous regardez en différé, utilisez la fonction d'enregistrement de programmes décrite ci-après avant de zapper sur une autre chaîne.

Enregistrement de programmes

Les émissions que vous souhaitez regarder à une date ultérieure seront enregistrées dans l'archive du Digital Recorder (archive DR+) d'un disque dur externe raccordé par USB.

Vous pouvez enregistrer le programme en cours ou planifier l'enregistrement d'un programme à venir.

Vous pouvez réaliser un enregistrement de façon manuelle ou au travers du Guide électronique des programmes (EPG) lorsque ce dernier fournit les informations nécessaires pour l'enregistrement.

Si plusieurs langues et/ou sous-titres sont retransmis avec un programme, ils seront également enregistrés.

Pendant un enregistrement, vous restez libre de regarder toute autre chaîne (et de la mettre sur pause si nécessaire), ou tout autre enregistrement déjà présent dans votre TV.

Pendant l'enregistrement, la barre de progression est affichée en rouge.

i Il n'est pas possible de mettre sur pause un programme diffusé en analogique.

i Pour les programmes cryptés CI Plus, la mise sur pause peut être partielle ou impossible.

i Pour utiliser toutes les fonctionnalités DR+, deux câbles d'antenne doivent être reliés lors de l'utilisation du DVB-S.

Enregistrement du programme en cours

Il est possible d'enregistrer aisément le programme regardé, en «Enregistrement immédiat» ou «Enregistrement direct».

i L'émission est enregistrée à partir du moment où l'enregistrement a démarré. Si l'émission (ou une partie) se trouve dans la mémoire-tampon (voir colonne de gauche, télévision en différé), cette partie est également enregistrée.



Enregistrement immédiat

Pression longue sur la **touche RECORD** : le programme actuellement regardé est enregistré.



Enregistrement direct

Pression brève sur la **touche RECORD**.



Sélectionner la durée d'enregistrement souhaitée.

OK Confirmer.

Si besoin vous pouvez ici adapter les caractéristiques de votre enregistrement (son emplacement dans un dossier, son horaire de début ou de fin...).

Sélectionner **enregistrer l'émission**.

OK Confirmer.

Regarder d'autres chaînes pendant un enregistrement

Après avoir démarré un l'enregistrement, vous pouvez changer de chaîne.

i Pendant un enregistrement, vous restez libre de mettre sur pause l'autre chaîne que vous regardez.

Regarder un autre enregistrement pendant un enregistrement

Après avoir démarré un enregistrement, vous restez libre de regarder tout autre enregistrement déjà présent dans votre TV.



Ouvrir la rubrique de vos enregistrements.



Sélectionner un de vos enregistrements.

OK Regarder votre enregistrement.

Mettre sur pause le programme actuellement enregistré



Touche PAUSE : Mettre le programme en pause.
L'enregistrement continue en arrière-plan.

L'écran affiche la pause de cette manière. :



Touche PLAY : Reprendre la lecture.
Vous regardez actuellement l'enregistrement en différé.
Pour en savoir plus sur les commandes de lecture en différé, voir le chapitre **Vidéo**, section **Lecture vidéo**.



Touche STOP : Arrêter la lecture en différé et revenir au direct du programme actuellement enregistré.

Eteindre le téléviseur pendant enregistrement

Vous pouvez éteindre le téléviseur durant l'enregistrement en le mettant en mode veille. L'enregistrement sera poursuivi.

i N'éteignez **en aucun cas** le téléviseur avec l'interrupteur général et **ne** débranchez **pas** la fiche réseau du téléviseur de la prise de courant, sans quoi l'enregistrement serait perdu.

Arrêter un enregistrement avant la fin

Vous pouvez arrêter prématurément un enregistrement en cours.



Appuyer sur la **touche STOP**.
Un message s'affiche en haut à droite de l'écran.



OK Terminer l'enregistrement.
L'enregistrement est arrêté. La partie du programme qui a été enregistrée est accessible dans les enregistrements de votre TV.

i Vous pouvez aussi arrêter un enregistrement en cours en supprimant l'entrée correspondante dans l'aperçu de la minuterie (voir le chapitre **Vidéo**, section **Lecture vidéo**).

Enregistrements DR+ (DR+ Archiv)

Vous accédez ici à la liste de tous les programmes que vous avez enregistrés sur le disque dur qui est intégré à votre TV. Vous pouvez choisir le mode de trie qui vous convient, créer des dossiers de classement, renommer certains enregistrements. Et bien entendu lancer la lecture d'un enregistrement.

Ouvrir votre section enregistrements DR+


DR+

Affiche la liste des enregistrements



Si en plus du disque dur intégré dans le TV (DR+) vous avez branché un disque dur externe ou une clé USB sur votre TV, ils vous sont proposés ici,

OK Afficher les enregistrements.

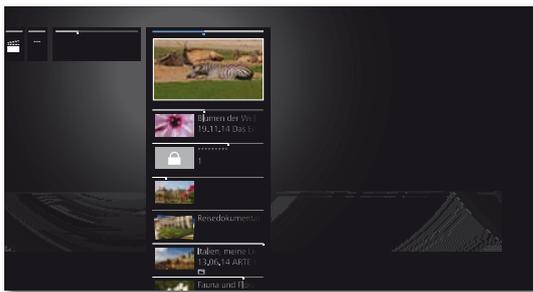

PIP : changer la présentation qui peut être faite sous forme de liste ou de vignettes visuelles.

Lancer la lecture d'un enregistrement

Sélectionner l'enregistrement (émission ou dossier) souhaité.

Si un dossier est sélectionné :
ouvrir le dossier

Sélectionner l'enregistrement souhaité.

OK Démarrer ou poursuivre la lecture de l'enregistrement sélectionné.

Pour de plus amples informations, voir le chapitre **Vidéo**, section **Lecture Vidéo**.

Pendant la lecture :

P+ passer à l'enregistrement suivant

P- passer à l'enregistrement précédent

i Si vous avez créé des dossiers de classements pour organiser vos enregistrements, ils seront ignorés dans ce cas.

Fonctions proposées pour l'enregistrement

i Un enregistrement a été sélectionné.

i Les fonctions proposées varient selon que vous ayez sélectionné un dossier ou un enregistrement.

MENU : afficher la liste de fonctions.

Sélectionner la fonction souhaitée.

OK Confirmer.

Infos détaillées Afficher les informations détaillées sur l'enregistrement sélectionné.

Classement Classer les enregistrements par ordre alphabétique critères (ascendant A-Z ou descendant Z-A) ou par date d'enregistrement (les entrées les plus récentes en premier).

Renommer Modifier le titre de l'enregistrement ou du dossier.

DR+ Streaming

Grâce à la fonction DR+ Streaming, vous pouvez regarder sur votre téléviseur (client DR+ Streaming) des films provenant d'autres téléviseurs Loewe et transmis par l'intermédiaire du réseau domestique. Ces téléviseurs¹ doivent mettre à disposition leur archive DR+ sur le réseau domestique (serveur DR+ Streaming).

i Pour utiliser le DR+ Streaming, au moins deux téléviseurs Loewe sont nécessaires, dont un téléviseur au moins doit être équipé d'un disque dur intégré (avec châssis SL1xx, SL2xx, SL3xx, remplissant la fonction de serveur de streaming DR+).

Les téléviseurs doivent être connectés entre eux via un réseau (réseau sans fil WiFi ou réseau câblé Ethernet, CPL/Courant porteur).

i Seuls les téléviseurs **avec** disque dur intégré (DR+) peuvent mettre des enregistrements à disposition sur le réseau ou autoriser leur accès partagé.

Les téléviseurs qui font office de serveurs de streaming DR+ doivent partager leur contenu avec les autres appareils du réseau et en autoriser l'accès.

Paramètres du système **ØCommandes** **Øautres ...** **ØDR+** **ØDR+ Streaming** **ØPartager l'archive DR+ avec d'autres dispositifs** **Øoui**.

i Les enregistrements partagés en réseau peuvent être **lus** sur tous les téléviseurs avec châssis SL1xx, SL2xx, SL3xx et châssis MB180.

Les téléviseurs qui font office de clients de streaming DR+ doivent activer leur accès à d'autres archives DR+ :

Paramètres du système **ØCommandes** **Øautres ...** **ØDR+** **ØDR+ Streaming** **ØAccéder à d'autres archives** **Øoui**.

i Les fonctions qui nécessitent un accès en écriture sur un appareil autorisé ne sont pas disponibles lors de la lecture d'une entrée d'archive DR+ sur le réseau.

Ces fonctions sont par ex. la sécurité enfants, la protection contre la suppression, renommer, supprimer l'entrée ou les signets, poser des signets, supprimer / masquer des parties de l'enregistrement.

Visionner un enregistrement partagé sur le réseau domestique




Afficher la rubrique de vos enregistrements.



Sélectionner le TV dont vous souhaitez visionner un enregistrement

OK Afficher les enregistrements de ce TV.

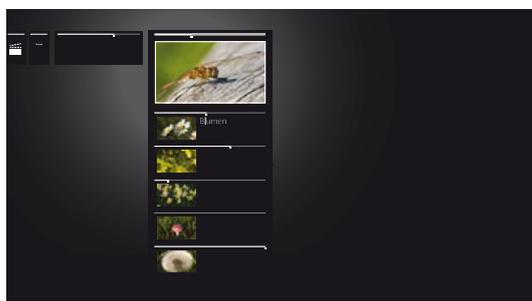

Sélectionner l'enregistrement souhaité,

OK Lancer la lecture.

Pour de plus amples informations, voir le chapitre **Vidéo**, section **Lecture Vidéo**.

Vidéo

Sous **Vidéo**, vous pouvez accéder aux vidéos de sources locales (USB, réseau domestique) et en ligne.

i Les films Haute Définition et vidéos en haute résolution avec format 720p (résolution 1280 x 720 ou supérieure) nécessitent une connexion **filaire**. Une connexion sans fil (WiFi) peut générer des ralentissements, problèmes ou arrêts de lecture.


Afficher la sélection vidéo

HOME

HOME : Ouvrir l'affichage **HOME**.



Sélectionner **Vidéo**.

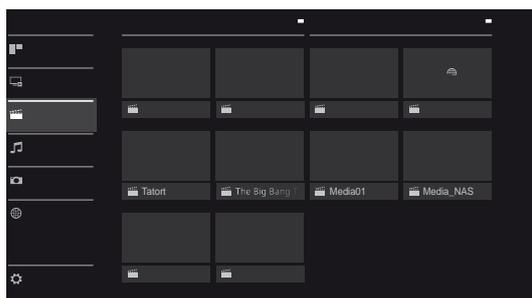

Sélectionner favori (si existant) ou source, **OK** ouvrir.

Sources vidéo possibles

i Les sources de support indiquées ici dépendent des appareils disponibles / utilisés.

Enregistrement DR+ Les émissions que vous enregistrez avec le Digital Recorder sur un disque dur externe raccordé par USB sont rassemblées dans l'**archive DR+**. C'est également ici que vous pouvez lancer la lecture de vos enregistrements, les modifier ou les supprimer.

Pour de plus amples informations voir le chapitre **Enregistrements DR+**.

MediaNet Afficher **MediaNet**.

Pour de plus amples informations, consultez le chapitre **Web**, section **MediaNet**.


USB Supports mémoire USB sur lesquels se trouvent les connexions USB de votre téléviseur. Leurs noms sur le TV dépend du support de mémoire.

i Pour les clés USB, veuillez également respecter les instructions données dans le chapitre **Divers**, section **Actualisation logiciel**.

TwonkyMedia WMP11 Exemples avec des serveurs médias dans votre réseau domestique. La description précise dépend du serveur média utilisé.



INFO : Afficher la barre d'état.

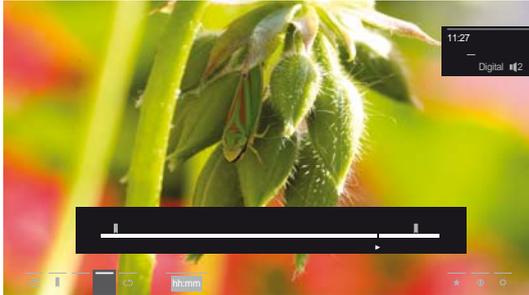

BACK : Masquer la barre d'état.

Explication des symboles dans la barre d'affichage de l'état pour la lecture vidéo

i Les symboles disponibles dépendent de la vidéo sélectionnée et de la source vidéo (Enregistrements DR+, USB, réseau domestique).

Symbole	Touche télécommande	Explication
		Ouvrir l'affichage Listes (Sélectionner vidéo).
		Placer des signets manuellement (voir page suivante). i Uniquement pour les enregistrements DR+.
		Supprimer le signet manuellement (voir page suivante). i Uniquement les enregistrements DR+. Cette fonction est disponible uniquement lorsqu'un signet placé manuellement se trouve dans un cercle de cinq secondes de l'emplacement de lecture actuel.
		Sauter au signet suivant (voir page suivante). i Uniquement pour les enregistrements DR+.
		Sauter au signet précédent (voir page suivante). i Uniquement pour les enregistrements DR+.
	-	Suppression des signets. i Uniquement pour les enregistrements DR+.

ñ	Art 40-55
	Notice d'utilisation
	Vidéo

Interrompre la lecture (pause)

Touche PAUSE : Mettre le programme sur pause.

Touche PLAY : Reprendre la lecture.

Sauts

Une courte pression sur les **touches** ou permet d'avancer ou revenir en arrière dans un film. Vous pouvez modifier la largeur de saut sous **Paramètres du système** **Commandes** **autres...** **DR+** **Largeur de saut**.

Saut avant.

Saut arrière.

Sauter avec Smart Jump

La fonction **Smart Jump** assure des sauts « intelligents » :

Si vous faites un saut en avant puis un saut en arrière (et inversement) dans votre enregistrement, la largeur du saut est réduite pour vous aider à trouver votre position avec précision.

Si vous faites 3 sauts consécutifs en avant ou en arrière, la largeur du saut est doublée (avec saut maximum de 8 minutes) afin de vous permettre de vous déplacer plus rapidement dans l'enregistrement.

Vous trouverez les paramètres du Smart Jump dans les **Paramètres du système** sous **Commandes** **autres...** **DR+** **Smart Jump**.

Vous cherchez un moment particulier dans un programme en cours :

Selon le besoin, appuyez brièvement sur la touche (Marche arrière) ou (Marche avant) à plusieurs reprises pour sauter grossièrement au moment recherché du programme.

Si vous avez sauté le moment souhaité du programme,

Audio / Radio

Les fichiers de musique de supports de mémoire USB et serveurs média sur le réseau domestique ainsi que la radio DVB et Internet se trouvent sous **Audio / Radio**.


Afficher Sélection Audio

HOME

HOME : Ouvrir l'affichage **HOME**.



Sélectionner **Audio / Radio**.

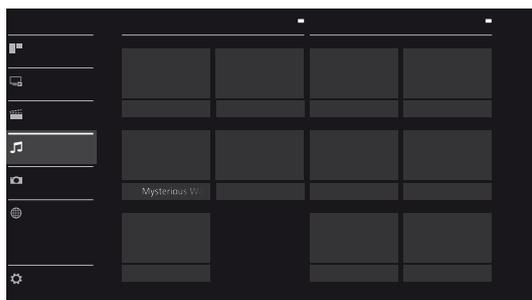

Sélectionner favori (si existant) ou source,
OK ouvrir.

Sources Audio / Radio possibles

i Les sources indiquées ici dépendent des appareils disponibles / utilisés.

Radio DVB Le téléviseur peut recevoir des radios numériques via DVB.

Pour de plus amples informations, voir le chapitre **Audio/Radio**, section **Mode Radio (Radio DVB)**.

Radio Internet Le téléviseur peut recevoir des radios numériques via Internet.

Pour de plus amples informations, voir le chapitre **Audio/Radio**, section **Mode Radio (Radio Internet)**.

MediaNet Afficher **MediaNet**.

Pour de plus amples informations, consultez le chapitre **Web**, section **MediaNet**.

USB Supports mémoire USB sur lesquels se trouvent les connexions USB de votre téléviseur.

Leurs noms sur le TV dépend du support de mémoire.

i Pour les clés USB, veuillez également respecter les instructions données dans le chapitre **Divers**, section **Actualisation logiciel**.

TwonkyMedia WMP11 Exemples avec des serveurs médias dans votre réseau domestique. La description précise dépend du serveur média utilisé.

l'état pour la

...lectionner
...tre
...sac...pétition
...cle) ...titres du
...ire
...e d...ce...de mu-
...por...me...re USB
...ne...e un...ement.
...la ré...ition
...titre act...
...e morceaux de mu-
...ts de mémoire USB
...estique uniquement.
...la lecture aléatoire
...des titres...r actuel.
■ Pour...e morceaux de mu-
...sique...ts de mémoire USB
.../du rés...estique uniquement

⊖ Éteindre l'interface téléviseur.

Ajouter la chanson / morceaux de musique / le morceau de musique au dossier dans l'affichage **Home**.

Ⓞ Afficher les informations des F.M.G pour le morceau de musique / le morceau de musique DVX sur l'écran.

■ Pour la lecture de morceaux de musique de support... / du réseau domestique.

■ Pour la lecture de morceaux de musique de support... / du réseau domestique.

Ⓞ Ouvrir la liste des applications / paramètres.

Touches

Appuyer longuement sur les touches de navigation / les touches de fonction.

BACK: masquer les touches de navigation / les touches de fonction.

Mode Radio DVB

Le téléviseur peut recevoir des radios numériques via DVB.

i La **touche AUDIO** est programmée par défaut pour le mode Radio.

Activer le mode radio

AUDIO Le dernier mode radio utilisé (DVB ou Internet) est affiché.

Ou:

HOME **HOME**: ouvrir l'affichage **Home**.




Sélectionner **Audio / Radio**,

Sélectionner **Radio DVB**,

OK ouvrir.

Lors de la première utilisation du DVB-Radio, la première station de la liste des stations de radio est affichée, ou sinon la dernière station utilisée.

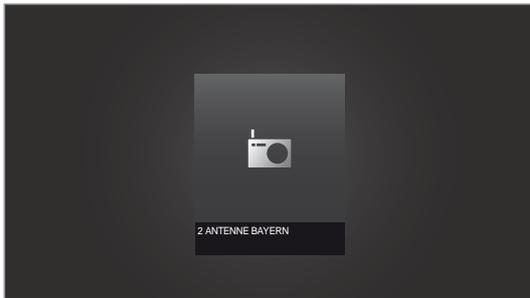

i Certaines stations de radio affichent à la place du symbole présenté ci-dessus le logo de la station.

Changement de station

i Le mode Radio est activé et un émetteur radio sélectionné (voir plus haut).



P+ / P- Station suivante / précédente.

Le numéro et le nom de la station sont affichés brièvement. En outre, l'affichage d'état avec heure/ date et symboles relatifs à la station apparaît.

Ou:




Sélection directe de la chaîne avec les **touches numériques**.

Ou:



OK Afficher liste des radios.

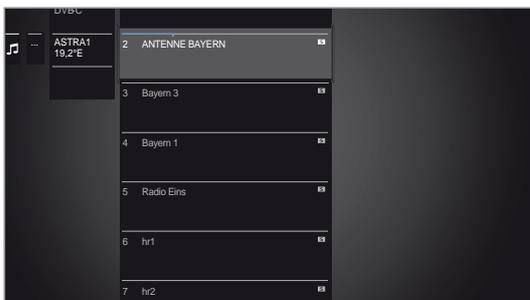

Sélectionner la radio.
OK ouvrir.

Explications des touches



INFO pression longue : afficher les explications des touches.



INFO ou **BACK**: masquer les explications des touches.

Liste de fonctions Radio DVB



MENU : afficher la liste de fonctions.

Ou:



OK Ouvrir la liste la radio.
 afficher la liste de fonctions.

Sélectionner la fonction,

OK afficher.

Pour de plus amples informations, voir le chapitre **TV**, section **Liste de fonctions**.

HbbTV en mode DVB-Radio

Différentes stations DVB-Radio proposent également des contenus HbbTV. Le mode de fonctionnement est le même que celui pour la TV. (voir chapitre **TV**, section **HbbTV / MediaText**).

Allumer / éteindre l'écran



Touche verte : éteindre l'écran.

i La consommation d'énergie du téléviseur baisse lorsque l'écran est éteint.

Allumer l'écran avec la télécommande :



Appuyer sur la **touche verte**.



Allumer l'écran directement depuis la façade du TV :
 Appuyer sur **R**.

Quitter le mode Radio :



Appuyez sur la **touche AUDIO** ou



TV : le mode TV est affiché.

Ou:



HOME: ouvrir l'affichage **Home**.



Sélectionner un autre mode,

OK ouvrir.

Mode Radio Internet

Le téléviseur peut recevoir des radios numériques via Internet.

i Les noms de dossiers et d'émetteurs sont prédéfinis par l'opérateur vTuner. Il n'est pas possible ici de modifier l'ordre ou de renommer une radio.

i La radio Internet est disponible uniquement lorsqu'une connexion Internet est opérationnelle.

Activer le mode radio

Touche AUDIO de la télécommande.

Le dernier mode radio utilisé (DVB ou Internet) est affiché. Ou:

HOME : Ouvrir l'affichage **Home**.

Sélectionner **Audio / Radio**.

Lecture de photos

Explication des symboles dans la barre d'affichage en bas de l'écran

Symbole	Touche télécommande	Explication
	-	Afficher la liste des photos du dossier précédemment sélectionné.
	-	Faire pivoter la photo à 90° vers la gauche.
	-	Faire pivoter la photo à 90° vers la droite.
		Démarrer le diaporama.
		Arrêter le diaporama.
	 court	Afficher la photo précédente.
	 court	Afficher la photo suivante.
		Ajouter la photo affichée aux favoris de votre écran d'accueil Home .
		Afficher les infos détaillées de la photo affichée.
		

Web

Vous avez ici accès aux contenus multimédias sur Internet ainsi qu'à un navigateur Internet.


Afficher sélection Web



HOME : ouvrir l'affichage **HOME**.



Sélectionner **Web**.

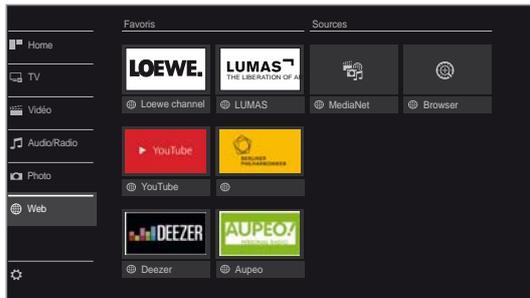

Sélectionner favori (si vous en avez) ou emplacement/source.

OK ouvrir.

Emplacements/sources Web possibles

MediaNet Vous y trouverez une plateforme sans cesse grandissante d'applications TV interactives provenant d'Internet (voir colonne de droite). Toutes les applications sont optimisées pour être utilisées sur le téléviseur.

Navigateur Afficher le Navigateur Internet de la TV. Pour de plus amples informations, voir le chapitre **Web**, section **Navigateur**.

MediaNet

Afficher MediaNet

i Pour utiliser l'ensemble des fonctions de MediaNet, le téléviseur doit être connecté à Internet.



WEB : afficher **MediaNet**¹.

Ou:



HOME : ouvrir l'affichage **Home**.



Sélectionner **Web**.

Sélectionner **MediaNet**.

OK Afficher.



La section supérieure de l'écran de démarrage de MediaNet comprend de nouveaux contenus en ligne. La section inférieure de l'écran de démarrage de MediaNet comporte des **Recommandations** émises par Loewe.

i Les contenus indiqués peuvent changer sans information préalable.



Sélectionner **Home**.

OK Passer à droite vers la sélection des contenus en ligne.

Sélectionner un contenu en ligne.

OK Afficher / visualiser le contenu.

i La structure de navigation de chaque application dépend du fournisseur.

Fonctions sur l'écran de démarrage de MediaNet

- Home** Affiche l'écran d'accueil MediaNet avec une sélection de nouveaux contenus et des recommandations en ligne.
- Chercher** Afficher les contenus en ligne classés par thème.
- Paramètres** Plusieurs options, comme par exemple sélectionner des pays pour utiliser plusieurs offres.
- Mention légale** Afficher les mentions légales obligatoires sur les responsables du contenu.

Quitter MediaNet



HOME : ouvrir l'affichage **Home** et sélectionner une autre fonction.

¹ L'attribution de ces touches peut être modifiée (voir le chapitre **Divers**, section **Touche fonction WEB**). La description se rapporte au réglage standard.

Navigateur

Vous pouvez surfer sur Internet avec le navigateur Opera intégré. Le navigateur peut aussi être utilisé sans connexion Internet pour accéder à des appareils locaux ayant un interface Internet à disposition (ex. routeur, commande domicile, serveur de réseau domestique).

Afficher le navigateur



HOME : ouvrir l'affichage **Home**.




Sélectionner **Web**,

Sélectionner le **Navigateur**,

OK ouvrir.

La page de démarrage s'ouvre.

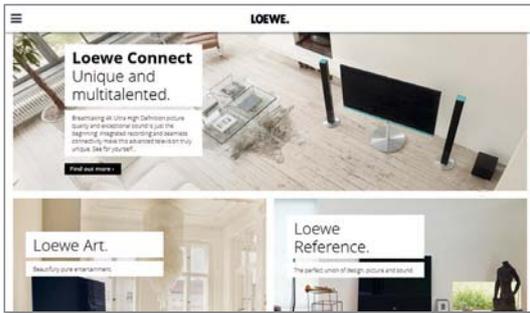

INFO : afficher l'état du navigateur.

Explications des symboles en bas de l'écran



Actualiser la page Internet affichée.



Définir la page actuelle **en tant que page de démarrage**.

100% Modifier le **zoom** de la page affichée ou du navigateur.



Ajouter le site Web aux favoris de votre écran d'accueil personnalisé Home.

Navigation sur des sites Internet



P+ / P- Monter/descendre sur la page web.



/ Aller à droite/gauche sur la page web.



Marquer le lien ou le champ de saisie de texte avec un cadre de sélection bleu.

OK ouvrir le lien sélectionné ou passer à la saisie de texte.



Appuyez pour saisir du texte sur une touche numérique (0 à 9) plusieurs fois, comme sur les touches d'un téléphone portable, jusqu'à ce que le caractère désiré s'affiche. Les lettres disponibles sont imprimées sur les touches numériques individuelles.



Touche jaune : Effacer le caractère.



BACK : arrêter la saisie de texte et quitter le champ de saisie.

Saisir l'adresse Internet (URL) d'une page web

i Le navigateur est affiché sur l'écran.



Rendez-vous dans la barre de l'URL (adresse Internet) de la page Internet affichée,

OK passer en mode saisie de texte.



Sélectionner la lettre ou la ponctuation voulue.

OK Confirmer/saisir.

Vous pouvez afficher des lettres supplémentaires pour les lettres accompagnées d'un triangle à l'aide d'une pression longue sur la touche **OK** (2 secondes).

Supprimer le caractère à gauche du curseur.

-/ Ouvrir la sélection des caractères spéciaux s'ouvre.

abc Passer en majuscule ou minuscule.

Espaces Saisir un espace.

Effacer Effacer tous.

Interrompre Annulez la saisie. La fenêtre de saisie se ferme et la page Internet précédente s'affiche.

Conserv. Confirmer l'adresse et la page Internet voulue.



i Vous pouvez également saisir les caractères à l'aide d'un clavier branché par USB sur le TV (sans fil de préférence) ou avec la télécommande (voir colonne de gauche).

Quitter le navigateur



HOME : Ouvrir l'affichage **Home**.

Paramètres du système

Vous trouverez ici le menu de configuration du téléviseur.

i Pour plus de détails sur les différents réglage, consulter la mode d'emploi, téléchargeable depuis le site Web Loewe (voir chapitre **Divers**, section **Documentation**).

Afficher les Paramètres du système

HOME

HOME : ouvrir l'affichage **HOME**.



Sélectionner **Paramètres du système**.

OK Afficher.



Ou:

MENU

MENU Pression longue : afficher Paramètres du système.

Possibilités de réglage

Image Ici, vous pouvez effectuer des réglages qui affectent l'aspect du signal reçu par votre téléviseur.

Élément de menu **Image** :

3D¹, Réglage de l'image, Contraste, Luminosité, Intensité de couleur, Image+ Active, Format de l'image.

Élément de menu **Image Øautres ...** :

Température de couleur, Netteté, Déplacer l'image verticalement, Régulation automatique de la lumière, Lissage de film (DMM), Réduction numérique des bruits (DNC), Couleur de peau, Filtre antiblocs.

Son Ici, vous pouvez effectuer des réglages qui affectent le rendu sonore de votre téléviseur.

Élément de menu **Son** :

Réglage du son, Sonorité, Synchronisation son-image, Adapter le son.

Élément de menu **Son Øautres ...** :

Volume automatique, Sortie audio à la prise AV, Volume maximum, Volume maximum lors de la mise en marche, Balance.

i Les options de menu disponibles peuvent varier et dépendent du composant audio connecté.

Chaînes Déplacer et supprimer des chaînes de télévision et stations de radio. En outre, vous pouvez mettre à jour automatiquement ou manuellement la liste complète des chaînes. Vos chaînes peuvent être organisées dans les listes personnelles.

Élément de menu **Chaînes** :

Balayage automatique TV+Radio, Recherche manuelle (y compris statut d'antenne), Listes de chaînes télévisées, Listes d'émetteurs radio, Actualiser automatiquement la liste des émetteurs, Transférer toutes les listes de chaînes.

Commandes Ce menu comprend les paramètres des fonctions supplémentaires de votre téléviseur comme par exemple Image dans l'image (PIP) et Enregistreur numérique (DR+) ainsi que des paramètres plus généraux comme Heure et date, Sécurité enfants ou actualisation de logiciel.

Élément de menu **Commandes** :

Langue, Sécurité enfants, EPG, Efficacité énergétique, Mode de démarrage rapide, Logiciel.

Élément de menu **Commandes Øautres ...** :

Affichage à l'écran, Heure et date, Réglages DVB, PIP, DR+, Télétexte standard, HbbTV, Disques durs, Fichier Journal-Exportation, Touche fonction WEB.

Multimédia / Réseau Dans le menu Multimédia / Réseau, vous pouvez configurer votre accès réseau.

Sous l'élément de menu **Renderer**, vous pouvez autoriser des périphériques externes à accéder à votre téléviseur (Renderer) afin d'y lire des contenus.

Élément de menu **Multimédia / Réseau** :

Paramètres réseau, Réglages Multimédia, **Renderer**.

Branche-ments Utilisez ce menu pour configurer une utilisation avec des périphériques externes.

L'assistant des composants sonores vous indique de quelle manière configurer votre matériel audio, tels que les l'amplificateur HiFi / AV.

Pour plus d'informations, consultez les notices d'utilisation des appareils utilisés.

Élément de menu **Branchements** :

Composants du son, Antenne DVB, Réglages du raccordement AV, Digital-Link, Mode Jeux.

Extras Ici vous pouvez accéder à l'équipement de votre téléviseur, recommencer la première mise en service ou réinitialiser l'appareil aux réglages d'usine.

En outre, c'est ici que vous pouvez activer DR+ Streaming afin que les enregistrements de votre TV soient partagés sur votre réseau domestique.

Élément de menu **Extras** :

DR+ Streaming, Caractéristiques techniques du téléviseur, Renouveler la première mise en service, Réinitialisation aux valeurs d'usine.

¹ Fonctionnalité 3D disponible sur certains modèles.

Minuterie

C'est ici que vous visualisez les enregistrements prévus. Vous pouvez en supprimer et en programmer d'autres.

Vous visualisez également ici les copies en cours si vous copiez/déplacez actuellement des enregistrements.

Enfin, vous accédez ici à un service d'alarme facile à utiliser.

Appelez le menu Minuterie



HOME : ouvrir l'affichage **HOME**.



Sélectionner **TV**.

Sélectionner **Minuterie** (dans sources).

OK Afficher.

Ou :



Pression longue : afficher la Minuterie



Sélectionner la **Programmations de la minuterie** ou **Services de minuterie** (voir colonne de droite).



Créer à nouveau Vous pouvez programmer de nouveaux enregistrements, présélectionner de nouvelles émissions et copier des émissions déjà enregistrées à partir sur un disque dur USB externe.

i Lorsque vous avez programmé des enregistrements par minuterie, il suffit de laisser le téléviseur en mode veille. N'éteignez **en aucun cas** le téléviseur avec l'interrupteur général et ne débranchez **pas** la fiche réseau du téléviseur de la prise de courant.

i Lors d'une mise à jour logicielle de votre TV, les planifications d'enregistrement peuvent être effacées. Vérifiez si c'est le cas afin de re-programmer vos enregistrements si nécessaire.

Explication des symboles :

- Enregistrement prévu.
- Enregistrement en cours.
- Emission présélectionnée.
- Enregistrement récurrent (quotidien, hebdomadaire ou Lu-Ve).
- Enregistrement d'une série.

Actualisation logiciel

Loewe propose des mises à jour logicielles gratuites et régulières dont vous pouvez bénéficier.

Lors de la mise à jour logicielle (mise à jour des paquets), toutes les versions logicielles du téléviseur seront appelées et actualisées si nécessaire.

Ces mises à jour peuvent être téléchargées à partir du site Internet de Loewe (voir en bas) et installées sur votre appareil au moyen d'une clé USB.

Si votre téléviseur est connecté à Internet, il peut être actualisé directement via Internet.

Pour plus d'informations sur la mise à jour par Internet, veuillez vous référer au manuel d'utilisation qui peut être téléchargé à partir du site Internet Loewe (voir chapitre **Divers**, section **Documentation**).

i L'actualisation du logiciel n'est pas possible pendant un enregistrement.

i Lors d'une mise à jour logicielle de votre TV, les planifications d'enregistrement peuvent être effacées. Vérifiez si c'est le cas afin de re-programmer vos enregistrements si nécessaire (voir chapitre **Fonctions**, section **Minuterie**).

i Veuillez consulter les conditions requises pour la clé USB (voir ci-dessous).

Mise à jour logicielle par clé USB

Vous pouvez télécharger de nouveaux logiciels, si disponibles, pour votre téléviseur à partir de l'Espace client de notre site Internet :

www.loewe.tv/fr/supportportal pour la France, ou

www.loewe.tv/be-fr/supportportal pour la Belgique.

Sur la page d'accueil de l'Espace Client, cliquer sur **S'inscrire gratuitement**. Suivez les étapes une à une lors du processus d'enregistrement.

Après avoir conclu l'inscription avec succès et une fois dans votre Espace client, vous devez enregistrer votre appareil (vous aurez besoin de la référence d'article et du numéro de série indiqués dans le menu de votre TV **Paramètres du système** **ØExtras** **ØCaractéristiques techniques du téléviseur**).

Ensuite, vous obtiendrez un aperçu des contenus pouvant être téléchargés pour votre téléviseur, ainsi que les logiciels. Veuillez télécharger les fichiers, décompresser les fichiers ZIP puis les placer/copier tels qu'ils sont sur une clé USB vide (ne les rangez pas dans un sous-dossier, ne modifiez pas leur nom).

Exécutez ensuite la mise à jour logicielle comme suit.

Clé USB : caractéristiques requises

f Formatage en FAT32.

f Seulement une partition.

f Ne pas utiliser de clés cryptées

f Ne pas utiliser de clés qui simulent un lecteur de CD-ROM.

f Aucun fichier caché ne doit se trouver sur la clé.

f Dimensions maximales en mm : 70x20x10.

f En cas de doute, la clé USB doit être formatée en « FAT32 » sans « attribut supplémentaire ».

i Afin d'éviter tout problème lors de la mise à jour logicielle du téléviseur, la clé USB utilisée doit répondre aux conditions requises.

Mise à jour logicielle via support de mémoire USB

Branchez sur votre TV la clé USB contenu les fichiers que vous avez téléchargés, et décompressés (pour les fichiers ZIP).

Afficher la mise à jour logicielle

HOME

HOME : ouvrir l'affichage **HOME**.



Sélectionner **Paramètres du système**.
OK Afficher Paramètres du système.

Sélectionner **Commandes**.
Passer dans la colonne suivante.

Sélectionner **Logiciel**.
Passer dans la colonne suivante.

Sélectionner **Actualisation logiciel**.
Passer dans la colonne suivante.

Sélectionner **Via USB**.
Afficher Mise à jour logicielle.
La version du progiciel actuellement installé sera affichée.



▶▶

Continuer.

Le téléviseur recherche un nouveau progiciel sur la clé USB.

Si une nouvelle version de logiciel est disponible à la suite de la recherche, un message apparaît sur l'écran. Si plusieurs progiciels différents se trouvent sur la clé USB, le progiciel le plus récent sera toujours utilisé.

Si aucun nouveau progiciel n'a été trouvé à la suite de la recherche :

BACK

BACK : Quitter.

Nouveau progiciel trouvé

▶▶

Continuer lance le chargement du nouveau logiciel.

Ou :

BACK

BACK : Quitter.

La mise à jour **ne sera pas** effectuée.

Télécharger un nouveau progiciel

Le logiciel sera chargé en plusieurs étapes. Le processus de chargement et de programmation peut durer jusqu'à 50 minutes au total.

Veuillez **ne pas** éteindre le téléviseur durant la procédure de chargement et de programmation.

Vous serez informé lorsque la mise à jour est terminée.

Afin que votre téléviseur soit de nouveau en parfait état de marche, vous devrez l'éteindre puis le rallumer à l'aide de l'interrupteur général.

Module Conditional Access (module CA)


Pour recevoir des chaînes numériques cryptées, un module Conditional Access (Module CA) et une Smart Card doivent être insérés dans l'emplacement CI (CI-Slot) de votre téléviseur.

Module CA et Smart Card ne sont pas inclus dans la livraison du téléviseur. Ils vous sont fournis par votre point de vente Loewe. Loewe ne fournit aucune garantie pour ces accessoires.

Le module CA doit ensuite être reconnu par le téléviseur et réglé lors de la première mise en service. C'est pourquoi le décryptage lors de la première mise en service peut ne débiter qu'au bout d'une minute.

Insérer la Smart Card dans le module CA

Insérez la Smart Card jusqu'à la butée dans le module. Le côté de la carte avec la puce dorée doit être orienté vers le côté le plus large de la fente d'insertion (voir illustration). Respectez la direction matérialisée par la flèche imprimée sur la Smart Card.

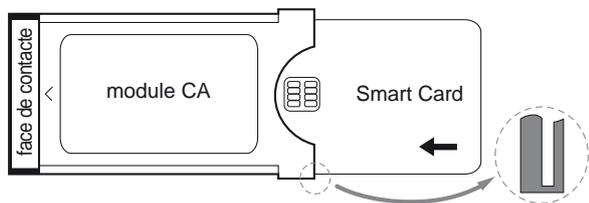


Insérer le module CA dans la fiche CI du téléviseur

i Eteindre le téléviseur avec l'interrupteur général.

Retirer le capot de connectique au dos de l'appareil.

Insérez avec précaution le module CA dans la fiche CI avec le côté des contacts dirigé vers l'avant. Ne forcez pas. Assurez-vous que le module ne soit pas penché. Insérez le module CA jusqu'à la butée.

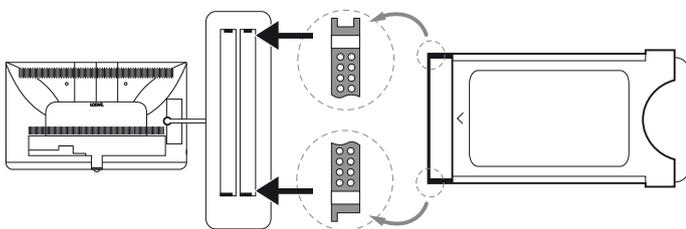

Replacer le capot.

Ouvrir les informations du module CA

i Le menu est uniquement disponible lorsqu'un module CA est branché.

HOME

HOME : ouvrir l'affichage **HOME**.



Sélectionner **Paramètres du système**.
OK Afficher Paramètres du système.

Sélectionner **Extras**.
 Passer dans la colonne suivante.

Sélectionner Module CA souhaité.

i Le nom affiché dépend du Module CA inséré.
 Passer dans la colonne suivante.

Sélectionner **Menu du module**.

OK Afficher.

Le contenu de ce menu varie en fonction du fournisseur du module CA.

Rechercher de chaînes cryptées

Si aucune recherche pour les chaînes cryptées n'est lancée lors de la première mise en service, ceci peut s'effectuer plus tard en utilisant l'assistant de recherche.

HOME

HOME : ouvrir l'affichage **HOME**.



Sélectionner **Paramètres du système**.
OK Afficher Paramètres du système.

Sélectionner **Chaînes**.
 Passer dans la colonne suivante.

Sélectionner **Balayage automatique TV+Radio**.
 Passer dans la colonne suivante.

Sélectionner **Modifier les paramètres de recherche**.

OK L'assistant demande les réglages de recherche.

i Pour **Émetteurs cryptés**, vous devez sélectionner **oui**.

Sélectionner ensuite **Lancer la recherche / l'actualisation**.

OK Démarrage de l'actualisation de la liste des émetteurs.

Retirer le module CA

i Eteindre le téléviseur avec l'interrupteur.

Retirer le capot de connectique au dos de l'appareil.

Retirez le module CA de la fiche CI.

Replacer le le capot.

Touche fonction WEB

Vous pouvez attribuer une fonction particulière (MediaNet, menu Image / Son, mode d'écoute, etc.) à la touche WEB de la télécommande. La fonction sélectionnée sera alors exécutée directement par une simple pression de la touche.

Afficher les réglages de la touche WEB

i Réglage par défaut : **MediaNet**

HOME

HOME : ouvrir l'affichage **HOME**.



Sélectionner **Paramètres du système**.
OK Afficher Paramètres du système.

Sélectionner **Commandes**.
 Passer dans la colonne suivante.

Sélectionner **autres ...**.
 Afficher autres Paramètres.

Sélectionner **Touche fonction** (WEB),
 Passer dans la colonne suivante.



Sélectionner une fonction.
OK Conserver.

ñ	Art 40-55
	Notice d'utilisation
	Environnement
	Remarques juridiques

Protection de l'environnement

Consommation énergétique

Votre téléviseur est équipé d'un bloc d'alimentation avec fonction de mise en veille économique. En mode veille, la puissance absorbée diminue fortement. (voir le chapitre **Caractéristiques techniques**). Si vous souhaitez économiser encore plus de courant, éteignez le téléviseur avec l'interrupteur. Veuillez cependant noter que les données EPG (programme électronique) peuvent se perdre dans certains cas et que les éventuels enregistrements par minuterie programmés via le téléviseur **ne sont pas** effectués.

■ Le téléviseur se trouve complètement hors tension lorsqu'il est éteint avec l'interrupteur général. L'arrêt avec la télécommande le met uniquement en veille.

La consommation d'énergie de votre téléviseur en état de marche dépend du préréglage choisi pour l'efficacité énergétique lors de la première mise en service ou du réglage dans Paramètres du système. Si vous activez l'ajustage de lumière automatique, l'image du téléviseur s'adapte à la luminosité ambiante. La puissance consommée du téléviseur est alors réduite.

Si aucune commande n'a lieu sur le téléviseur pendant 4 heures (modifications du volume, changement de programme, etc.), le téléviseur se met automatiquement en veille. Une minute avant l'expiration des 4 heures, un message apparaît pour interrompre ce processus.

Emballage et carton

Conformément aux réglementations nationales, nous avons acquitté une taxe permettant à un exploitant mandaté de récupérer les emballages chez votre point de vente.

L'appareil



La réglementation européenne 2002/96/CE régie la reprise, la manipulation et l'exploitation des appareils électroniques usagés conformes à la législation. C'est pourquoi les **appareils électroniques usagés** doivent être éliminés séparément des autres. Conformément aux réglementations concernant les

piles, **vous ne devez pas** jeter les piles usagées dans la **poubelle domestique normale**.

Si vous achetez un appareil neuf similaire, vous pouvez déposer votre ancien appareil gratuitement dans l'un des point de reprise indiqués, voire chez votre point de vente Loewe. Pour de plus amples informations concernant la reprise (également pour les pays en dehors de la Communauté Européenne), vous pouvez vous adresser à votre administration locale.

Les piles

Les piles ne contiennent pas de substances nocives telles que du cadmium, du plomb ou du mercure. Conformément aux réglementations concernant les piles, **vous ne devez pas** jeter les piles usagées dans la **poubelle domestique normale**. Veuillez déposer les piles usagées aux **points de collecte** gratuits prévus dans le commerce.

A	Actualisation logiciel Via support de mémoire USB 41 Actualiser automatiquement la liste des émetteurs 39 Adapter le son 39 Affichage 10 Affichage à l'écran 39 Affichage de l'état du téléviseur 18 Affichage permanent de l'heure 13 Antenne DVB 39 Archive DR+ 26 Arrêt automatique 5 Artist Search 34 Assistant de première mise en service 14 Audio / Radio 15, 31	H	HbbTV 23, 39 Heure et date 39 Historique 17 Home - Ecran d'accueil personnalisable 15	Réglage du volume 16 Réglages du raccordement AV 39 Réglages DVB 39 Réglages Multimédia 39 Régulation automatique de la lumière 39 Réinitialisation aux valeurs d'usine 39 Renderer 39 Renouveler la première mise en service 39 Rotation autom. 35	
B	Balance 39 Balayage automatique TV+Radio 39 Branchement des antennes 9 Branchement du réseau domestique 10 Branchement du téléviseur 9 Branchements 39	I	Image 39 Image+ Active 39 Info menu automatique 13 Installation du téléviseur 9 Instant Channel Zapping (zapping ultra rapide) 16 Intensité de couleur 39 Interrupteur général de marche/arrêt 7, 10	S	Sauts avance/retour dans une vidéo 30 Sécurité 4, 5 Sécurité enfants 39 Sélectionner une chaîne 16 Avec les touches numériques 16 Avec P+/P- 16 Via les listes personnelles 17 Sélectionner une chaîne via la liste d'émetteurs 16 Services de minuterie 40 Smart Card 42 Smart Jump 30 Son 39 Sortie audio à la prise AV 39 Synchronisation son-image 39
C	Capots arrière de l'appareil 9 Caractéristiques techniques 44 Caractéristiques techniques du téléviseur 39, 43 Chaînes 39 Changer de liste de chaînes 16 Clavier de téléphone portable 12 Commandes 39 Composants du son 39 Conformité / Déclaration du fabricant 43 Contenu de la livraison 3 Contraste 39 Couleur de peau 39	L	Langue 14, 39 Lecture audio 32 Lecture vidéo 29 Lissage de film (DMM) 39 Liste AV 19 Liste de fonctions 19 Liste des émetteurs 16 Liste personnelle 17 Listes de chaînes télévisées 39 Listes de radio 39 Logiciel 41 Luminosité 39	T	Télécommande 6, 7 Télétexte 22 Télétexte standard 39 Température de couleur 39 Timeshift 24 Touche fonction WEB 39, 42 Touches de couleur 22 Touches numériques 11, 16 Touche TV 7 Transférer toutes les listes de chaînes 39 TV 15, 16
D	Déplacer l'image verticalement 39 Digital-Link 39 Disques durs 39 Documentation 43 DR+ 39 DR+ Streaming 27, 39	M	MediaNet 37 Minuterie 40 Services de minuterie 40 Mise en marche 10 Mise hors tension 10 Mode de démarrage rapide 39 Mode Jeux 39 Mode Radio 33, 34 Module CA 42 Multimédia/Réseau 39	U	UPnP 10
E	Efficacité énergétique 14, 39 Emetteurs cryptés 42 Enregistrement de programmes 24 Enregistrement du programme en cours 24 Enregistrement numérique 24 EPG - Guide électronique des programmes 20, 39 Eteindre le téléviseur pendant enregistrement 25 Étendue de la liste des émetteurs 16 Explication des symboles 13 Explication des touches 13 Extras 39	N	Navigateur 38 Netteté 39 Nettoyage et entretien 5	V	VESA 43 Vidéo 15, 28 Vitesse du diaporama 35 Volume automatique 39 Volume casque 19 Volume maximum 39 Volume maximum lors de la mise en marche 39
F	Fichier Journal-Exportation 39 Filtre antiblocs 39 Fixation des câbles 9 Fonction Follow-Me 27, 29 Fonctions d'intervalle 30 Format de l'image 39	P	Paramètres du système 15, 39 Paramètres réseau 39 Passage 35 Passer à un signet 30 Pause/reprise du direct 24 Pause sur le programme en cours 24, 25 Photo 15, 35 Diaporama 36 Faire pivoter la photo 36 Faire pivoter l'image 36 Mode plein écran 36 Quitter 36 Piles 7 PIP (image dans l'image) 21, 39 Première mise en service 14 Programmation des touches de la télécommande 6 Programmations de la minuterie 40	W	Web 15, 37
G	Généralités sur la commande 11 Guide électronique des programmes - EPG 20, 39	R	Recherche d'émetteurs 34 Recherche manuelle (y compris statut d'antenne) 39 Recherche par artistes 34 Réduction numérique des bruits (DNC) 39 Réglage de l'image 39 Réglage du son 39	Z	Zapping ultra rapide (Instant Channel Zapping) 16

Art 40-55

Notice d'utilisation

Service

AUS

Qualifi Pty Ltd
24 Lionel Road
Mt.Waverley VIC 3149 Australia
Tel +61-03-8542 1111
Fax +61-03-9543 3677
E-mail: info@qualifi.com.au

B NL L

Loewe Opta Benelux NV/SA
Uilenbaan 84
2160 Wommelgem, België
Tel +32 - 3 - 2 70 99 30
Fax +32 - 3 - 2 71 01 08
E-mail: ccc@loewe.be

CH

Telion AG
Rütistrasse 26
8952 Schlieren, Schweiz
Tel +41 - 44 732 15 11
Fax +41 - 44 732 15 02
E-mail: infoKD@telion.ch

CN

Guangdong MG Audio Development Co.Ltd
No.8 Jinghu Rd. Xinhua St. Huadu Reg.
GZ, PR/ n pqVA#4ulp61er:yUøA#cAtpHuadu Reg.

LOEWE.