


BOSE[®]

Wave[®] Music System IV

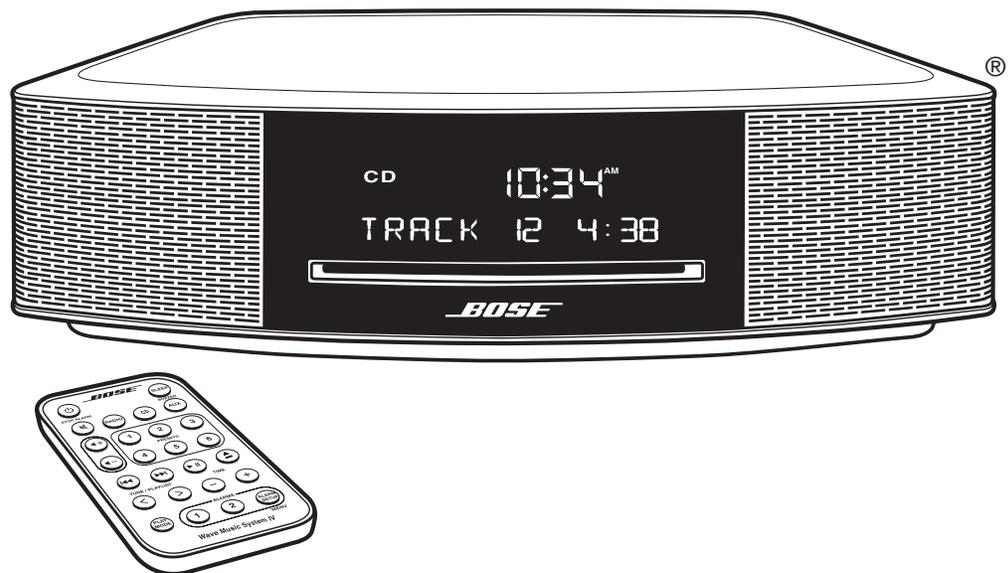

Instructions importantes relatives à la sécurité

Consultez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la pour toute référence future.



Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.



Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral, tel qu'il figure sur le système, signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'installation.

AVERTISSEMENTS :

- Pour limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout appareil électronique, veillez à ne pas renverser de liquides sur une partie quelconque de l'appareil. Les liquides peuvent provoquer des pannes et/ou un risque d'incendie.
- conservez les piles et batteries, neuves ou usagées, hors de portée des enfants. Prenez garde à ne pas avaler les piles et batteries, sous peine de risque de brûlure chimique. La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si cette pile bouton est avalée, elle peut provoquer en moins de 2 heures de graves brûlures internes pouvant entraîner la mort. S'il n'est plus possible de fermer totalement le logement de la pile, cessez d'utiliser le produit et le ranger hors de portée des enfants. Si vous pensez que la pile a peut-être été avalée ou placée à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un organisme médical. En cas de manipulation inappropriée, les piles et batteries risquent de provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. Ne rechargez pas, ne démontez pas et ne portez pas les piles et batteries à une température supérieure à 100 °C, et ne les incinerez pas. Remplacez uniquement la pile par un modèle approuvé (p. ex., UL) au lithium de 3 volts, de type CR2032 ou DL2032. Pour jeter les piles usagées, respectez la réglementation locale.
- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, insérez bien la fiche du cordon d'alimentation dans la fente correspondante de la prise d'alimentation. Assurez-vous qu'elle est engagée à fond.



AVERTISSEMENT : ce produit contient des composants magnétiques. Contactez votre médecin pour toute question relative à l'effet de ces composants sur le fonctionnement d'un appareil médical implanté.



AVERTISSEMENT : certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 3 ans.

ATTENTION :

- N'apportez aucune modification au système ou aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et les performances.
- L'écoute prolongée de musique à volume élevé peut causer des troubles auditifs. Il est conseillé de ne pas utiliser le casque audio au volume maximum, en particulier pendant de longues durées.
- L'utilisation de commandes, réglages ou procédures autres que ceux spécifiés dans le présent document peut provoquer une exposition dangereuse aux rayonnements du laser interne. Le lecteur de disques compacts ne doit être réglé ou réparé que par une personne qualifiée.

Remarques :


- L'étiquette d'identification du produit est située au-dessous de l'appareil.
- Ce produit doit être utilisé à l'intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.
- Lorsque la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.



Veillez à vous débarrasser de vos piles usagées conformément aux réglementations locales.
Ne les incinerez pas.

Produit laser de classe 1

Ce lecteur de CD est classé CLASS 1 LASER PRODUCT selon la norme EN/IEC 60825. L'étiquette CLASS 1 LASER PRODUCT est apposée à la base de l'appareil.

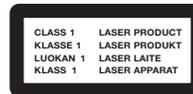

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
10. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
11.  Utilisez uniquement le chariot, le support, le trépied, l'équerre ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, faites attention à ne pas faire basculer l'ensemble chariot/appareil.
12. Débranchez cet appareil pendant un orage ou en cas de période d'inutilisation prolongée.
13. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

REMARQUE : ce matériel a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si ce matériel perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant le matériel), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez le matériel à une prise située sur un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour toute assistance.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à mettre en œuvre cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Vous pouvez utiliser cet appareil à condition qu'il ne provoque pas d'interférences nuisibles.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal de cet appareil.

Ce produit de classe B est conforme aux spécifications de la réglementation ICES-003 du Canada.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada sur les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être placé à côté, ni utilisé en conjonction avec, un autre émetteur radio ou son antenne.

Cet appareil est conforme au(x) standard(s) RSS exempté(s) de licence d'Industrie Canada. L'utilisation de cet appareil est assujettie aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal de cet appareil.

Cet appareil doit être installé et utilisé en conservant une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et votre corps.

Journal des données d'utilisation du produit

Ce système dispose d'un enregistreur de données destiné à aider Bose à mieux comprendre l'utilisation et les performances de ses produits au fil du temps. Cet enregistreur de données sur le produit conserve certaines données techniques et l'historique d'utilisation, y compris, entre autres, les niveaux de volume, les mises sous et hors tension, les paramètres utilisateur, les sources utilisées, la puissance et la configuration. Nous nous réservons d'utiliser ces données pour améliorer le service et l'assistance relatifs à votre système et pour améliorer nos futurs produits. Un équipement spécial est nécessaire pour lire ces données d'utilisation, qui ne peuvent être récupérées que par Bose si votre système nous est renvoyé pour réparation ou remboursement. Ce journal des données d'utilisation ne collecte pas d'informations permettant de vous identifier ni les titres, genres ou autres données sur les supports audiovisuels auxquels vous accédez avec votre système.

Renseignements à noter et conserver

Notez le numéro de série de votre nouveau système Wave® IV ci-dessous. Le modèle et le numéro de série sont indiqués sous l'appareil.

Numéro de série : _____

Modèle : _____

Date d'achat : _____

Nous vous conseillons de conserver votre reçu avec cette notice d'utilisation.

Date de fabrication : les quatre chiffres en caractères gras dans le numéro de série indiquent la date de fabrication. Le premier chiffre correspond à l'année de fabrication (« 5 », c'est-à-dire 2005 ou 2015). Les deuxième, troisième et quatrième chiffres correspondent au mois et à la date (« 001 » signifie 1er janvier et « 365 » 31 décembre).

Importateur pour la Chine : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Ruying Road, Chine (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importateur pour l'UE : Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Irlande

Importateur pour Taïwan : Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taïwan, 105

Le design distinctif du système musical Wave est une marque déposée de Bose Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2015 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Introduction

À propos de votre système musical Wave® IV.....	5
Caractéristiques du système	5
Le CD de démonstration	5
Les avantages de la recherche.....	5
Déballage	5

Installation du système

Mise en place du système	6
Connexion au secteur	6
Réglage de l'horloge	6

Utilisation du système

Boutons de la télécommande	7
Pavé tactile	8
Affichage	8
Mise sous/hors tension du système	

À propos de votre système musical Wave® IV

Grâce à votre système musical Wave® IV élégant, vous pouvez écouter de la musique de très haute qualité dans toutes les pièces.

Caractéristiques du système

- L'affichage permet d'accéder aux paramètres et aux informations du système.
- Le connecteur AUX permet d'utiliser un appareil audio.
- La prise casque permet une écoute privée.
- Le syntoniseur FM/AM offre une réception radio optimale.
- Le lecteur de CD permet d'accéder à encore plus de musique.
- La télécommande permet de contrôler l'appareil jusqu'à 20 mètres.


Le CD de démonstration

Il est conseillé de commencer en écoutant le CD de démonstration fourni dans l'emballage. Insérez le disque de démonstration ; votre système musical Wave® IV lit le CD automatiquement. Pour plus de détails, voir « Lecture de CD audio », page 9.



Les avantages de la recherche

Fruit de plus de quatorze ans de recherche de Bose Corporation, votre appareil vous offre les avantages de sa technologie exclusive d'enceintes à guides d'ondes. Avec cette technologie, un « tube » transfère efficacement l'énergie d'une enceinte de petite taille dans l'air extérieur sur une grande plage de fréquences basses. Ces longs guides d'ondes, repliés selon un parcours complexe, sont montés dans des appareils suffisamment compacts pour être placés en n'importe quel point d'un domicile. Votre système musical Wave® IV est doté d'une technologie d'enceintes à guides d'ondes à double angulation, qui relie deux haut-parleurs à deux guides d'ondes de 70 cm. Cette combinaison permet d'obtenir une qualité inégalée dans un appareil aussi compact.

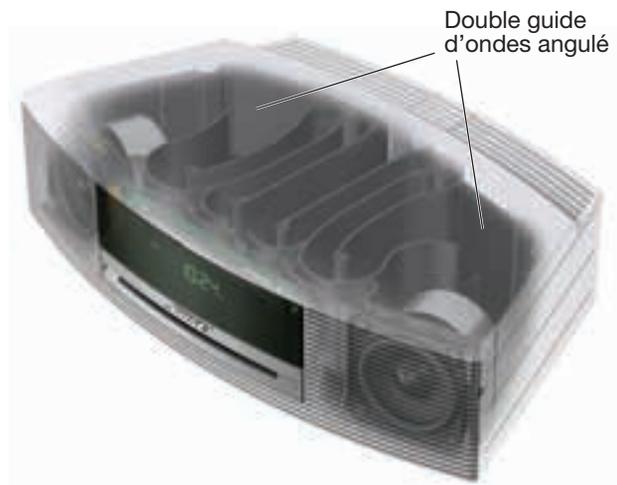

Déballage

Déballer les éléments avec précaution et vérifiez la présence de tous les composants décrits ci-dessous.



Système musical Wave® IV



Télécommande (pile installée)



CD de démonstration



Cordon(s) d'alimentation

ⓘ L'appareil peut être livré avec plusieurs cordons secteur. Utilisez le cordon d'alimentation approprié à votre pays.

Remarque : Si l'un des composants semble endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose® agréé ou le service client de Bose. Pour ce faire, consultez le guide de démarrage rapide fourni avec votre système.

Conservez celui-ci et tous les matériaux d'emballage en cas de transport ultérieur.

Installation du système

Mise en place du système


- Pour obtenir des performances d'écoute optimales :
 - Placez le système dans la pièce en tenant compte de votre position d'écoute.
 - Placez le système à moins de 60 cm d'un mur, en évitant de le positionner directement dans un angle.
- Placez le système sur une surface plane et stable.

ATTENTION :

- Ne placez pas le système sur une surface métallique. Celle-ci pourrait gêner la réception AM.
- Ne placez pas le système sur une surface sensible à la chaleur. Comme tout appareil électrique, il génère de la chaleur.
- N'utilisez pas votre système dans un endroit humide ou dans tout endroit où de l'humidité peut pénétrer à l'intérieur.


Connexion au secteur

1. Insérez le petit connecteur situé à l'une des extrémités du câble d'alimentation secteur dans la fiche **AC POWER**.
2. Branchez le cordon secteur à une prise électrique.

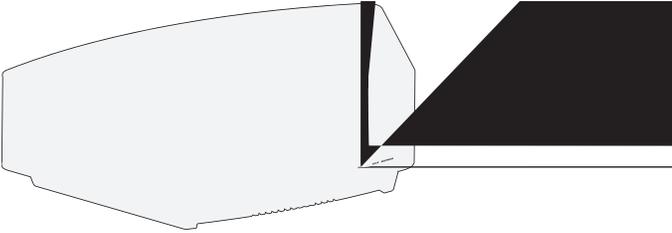

Boutons de la télécommande

Utilisez la télécommande pour contrôler le système. Il suffit de pointer la télécommande vers l'afficheur et d'appuyer sur les touches. La télécommande fonctionne à une distance de 6 m de l'afficheur.

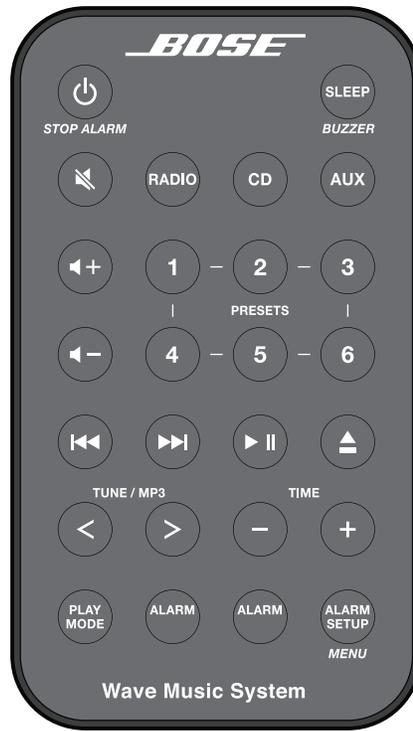


Mode de lecture

Sélection des options de lecture aléatoire et de lecture répétée pour les CD (page 10)

Pavé tactile

Le système est doté d'un pavé tactile situé sur le panneau supérieur.

Il suffit de poser momentanément la main sur le pavé tactile pour mettre votre système sous ou hors tension, activer le rappel d'alarme lorsque celle-ci retentit ou la réinitialiser pour le lendemain (reportez-vous à la page 11).

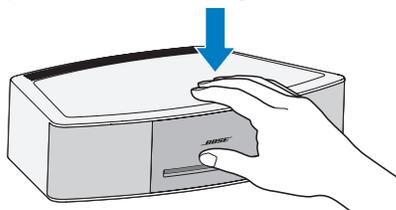


Remarques :

- pour les opérations impliquant un appui prolongé sur une touche, vous devez maintenir la touche enfoncée pendant une seconde environ.
- Appuyez sur **RADIO**, **CD** ou **AUX** pour allumer automatiquement le système et activer la source sélectionnée.

Affichage

Indicateurs de source : CD, FM, AM ou AUX

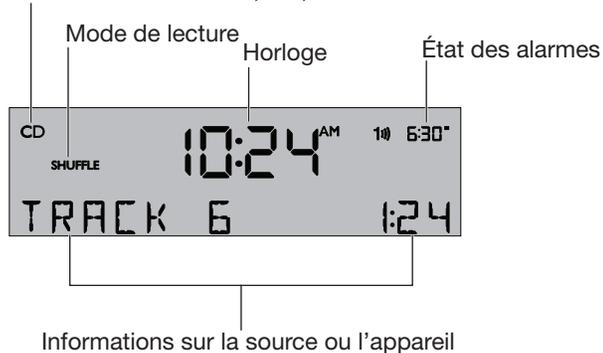

Mise sous/hors tension du système

- Appuyez sur la touche  de la télécommande

ou

- Touchez le pavé tactile.



La dernière source écoutée est activée.

Méthode alternative :

Appuyez sur la touche d'une source



ou
système
er la
erifiez que
it possible.
s pouvez inst
ous à la page (3).

ou A

é
une




n.
iser.
RE

Écoute d'autres sources

Lecture de CD MP3

Votre système peut lire des fichiers MP3 enregistrés sur des disques CD-R et CD-RW. Pour lire, mettre en pause, arrêter ou éjecter un CD MP3, utiliser les mêmes boutons de contrôle à distance que pour un CD audio.

La télécommande permet de parcourir aisément vos dossiers de fichiers MP3, à l'aide des touches **Tune/MP3** et **Seek/Track**.

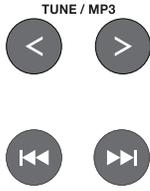

- Appuyez sur la touche **Tune/MP3 <** pour passer au dossier précédent.
- Appuyez sur la touche **Tune/MP3 >** pour passer au dossier suivant.
- Appuyez sur **Seek/Track ◀◀** pour revenir au début de la piste en cours.
- Appuyez à nouveau sur **Seek/Track ◀◀** pour passer au début de la piste précédente.
- Appuyez sur **Seek/Track ▶▶** pour passer à la piste suivante.

Lors de la navigation dans un CD MP3, les numéros de dossier et de piste sont affichés :

Source sélectionnée Horloge



Numéro de dossier Numéro de la piste

Remarque : Le niveau racine (dossier de premier niveau) est affiché comme dossier numéro 00.

Lorsque la lecture de la piste a débuté, le nom de l'artiste, le titre du morceau et le temps écoulé depuis le début de celui-ci sont affichés :

Source sélectionnée Horloge



Nom de l'artiste et titre de l'enregistrement Temps écoulé

Remarques :

- Le système affiche le nom de l'artiste et le titre du morceau si ces informations figurent parmi les données disponibles sur le CD.
- La qualité audio d'un CD MP3 dépend de divers facteurs : débit d'encodage, taux d'échantillonnage et type d'encodeur utilisé. Le système prend en charge les CD MP3 encodés à des débits égaux ou supérieurs à 64 kb/s, avec des taux d'échantillonnage égaux ou supérieurs à 32 kHz. Il est conseillé d'utiliser un débit de 128 kb/s au minimum, et un taux d'échantillonnage de 44,1 kHz au minimum.
- La qualité de lecture des disques CD-R et CD-RW enregistrés dépend du processus et du logiciel utilisés pour l'enregistrement. Avec un CD audio incorrectement enregistré, le résultat peut être inattendu.

Modes de lecture des CD



Pendant la lecture d'un CD, il est possible de changer de mode de lecture. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **Play Mode** jusqu'à ce que le mode de lecture désiré s'affiche :

Mode	CD	MP3	Description
NORMAL PLAY	✓	✓	Lecture de toutes les pistes une fois, dans l'ordre.
SHUFFLE DISC	✓	✓	Lecture de toutes les pistes dans un ordre aléatoire.
SHUFFLE RPT	✓		Lecture de toutes les pistes dans un ordre aléatoire, qui change à chaque nouvelle lecture du disque.
REPEAT DISC	✓	✓	Répétition de la lecture du disque à partir du début lorsque la dernière piste est terminée.
REPEAT TRACK	✓	✓	Répétition en continu de la lecture de la piste sélectionnée.
SHUFFLE FLDR		✓	Lecture de toutes les pistes du dossier sélectionné dans un ordre aléatoire (MP3 seulement).
SHUF RPT FDR		✓	Répétition de toutes les pistes du dossier sélectionné dans un ordre aléatoire (MP3 uniquement), qui change chaque fois que la lecture de ce dossier est répétée.
SHUFF RPT CD		✓	Lecture à répétition de toutes les pistes du CD sélectionné, dans un ordre aléatoire qui change à chaque répétition du CD.
REPEAT FOLDR		✓	Lecture à répétition de toutes les pistes du dossier, dans l'ordre (MP3 uniquement).

Remarque : Le mode de lecture normal est restauré (NORMAL PLAY) dès que vous insérez un CD.

Touches et indicateurs d'alarme

Ce système est doté de deux alarmes, l'**Alarme 1** et l'**Alarme 2**.


Chaque alarme peut être réglée comme suit :

- Heure
- Volume
- Source de réveil : sonnerie (BUZZER), radio ou CD

Utilisation des touches de l'alarme

Les touches Alarm à la base de la télécommande permettent de contrôler chaque alarme :

Mise en marche ou arrêt de l'alarme 1.

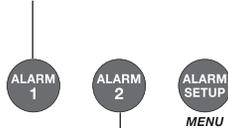

Mise en service ou arrêt de l'alarme 2.

1. Appuyez sur cette touche pour passer en mode de configuration et afficher les réglages de l'alarme 1.
2. Appuyez à nouveau pour voir les réglages de l'alarme 2.
3. Appuyez une nouvelle fois pour quitter le mode de configuration de l'alarme.

Indicateurs d'état des alarmes

La partie supérieure droite de l'écran affiche les indicateurs d'état d'alarme si l'alarme est activée.


Exemple avec les alarmes 1 et 2 réglées :



Heure de l'alarme 1

Alarme 1

Alarme 2

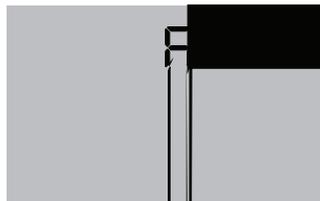


AM
PM

Heure de l'alarme 2



Pour écouter de la musique discrètement, raccordez le casque audio à la prise casque située sur le panneau arrière du système.

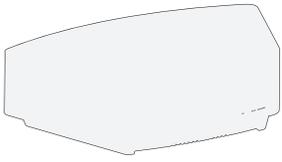

Personnalisation du système

Menu de configuration

Le menu de configuration permet de personnaliser le fonctionnement du système.

Réglages du système	Élément de menu	Réglage par défaut	Choix	Description
Durée du rappel d'alarme	SNOOZE-	10 MIN	10 MIN, 20 MIN, 30 MIN, 40 MIN, 50 MIN, 60 MIN	Ce réglage détermine le délai pendant lequel le système reste silencieux lorsque la fonction de rappel d'alarme est activée.
Informations RDS (Radio Data System)	RADIO TEXT-	ON	ON, OFF	Active (ON) ou désactive (OFF) l'affichage des informations RDS.
Lecture en continu	CONT PLAY-	NO	NO, AUX, FM, AM, DAB	Détermine la source qui sera automatiquement activée en fin de lecture d'un CD.
Niveau des graves	BASS-	NORMAL	NORMAL, REDUCED	Réglage de niveau des graves.
Format de l'heure	TIME-	12 HOUR	12-HOUR, 24-HOUR	Change l'affichage de l'heure sur 12 heures (AM/PM) ou sur 24 heures.
Luminosité de l'afficheur en cas de fort éclairage ambiant	BRIGHT HI-	10	8-15	Configuration de la luminosité de l'affichage lorsque le système détecte que le niveau d'éclairage ambiant est élevé.
Luminosité de l'afficheur en cas de faible éclairage ambiant	BRIGHT LO-	4	1-8	Configuration de la luminosité de l'affichage lorsque le système détecte que le niveau d'éclairage ambiant est faible.
Code pièce	ROOM-	B _ _ _ -	B _ _ _ -, C _ _ _ -, D _ _ _ -, E _ _ _ -, F _ _ _ -, G _ _ _ -, H _ _ _ -, I _ _ _ -, J _ _ _ -, K _ _ _ -, L _ _ _ -, M _ _ _ -, N _ _ _ -, O _ _ _ -	Réglage du code de pièce du système lorsque ce dernier est connecté à un réseau Bose Link. Les tirets qui suivent la lettre de chaque pièce indiquent la position des micro-commutateurs sur une télécommande Lifestyle®.
Contrôle capacitif	TOUCH PAD-	ON	ON, OFF	Active (ON) ou désactive (OFF) le pavé tactile.
Minuterie de mise en veille après 20 minutes	AUTO OFF-	YES	YES, NO	Active (YES) ou désactive (NO) le délai de 20 minutes de mise en veille. Voir « Mise sous/hors tension du système », page 8.
Réinitialisation du système	RESET ALL-	NO	NO, YES	Restauration des paramètres par défaut du système *.

Modification d'un paramètre système



1. Maintenez la touche **Alarm Setup/Menu** enfoncée jusqu'à ce que **-SETUP MENU-** s'affiche.

TUNE / MP3



2. Appuyez sur la touche **Tune/MP3** pour passer à l'élément de menu suivant.

TIME



3. Appuyez sur la touche **Time +** ou **Time -** pour modifier le paramètre.



4. Appuyez sur la touche **Alarm Setup/Menu** pour quitter le menu de configuration, ou attendez 10 secondes pour que celui-ci se ferme automatiquement.


Résolution des problèmes

Problème	Mesure corrective
L'appareil ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • Branchez le système sur une prise de courant. • Débranchez le cordon de la prise secteur pendant une dizaine de secondes, puis rebranchez-le afin de réinitialiser le système. • Touchez le pavé tactile sur la partie supérieure du système (reportez-vous à la page 8).
Absence de son	<ul style="list-style-type: none"> • Augmentez le volume. • Éjectez le CD et réinsérez-le. • Déconnectez le casque du système (le branchement d'un casque coupe le son des haut-parleurs).
Son de qualité médiocre	<ul style="list-style-type: none"> • Si les graves sont trop ou pas assez prononcés, réglez leur niveau à l'aide du menu de configuration (reportez-vous à la page 14). • Si vous écoutez une source externe sur l'entrée AUX, vérifiez que vous utilisez un câble stéréo et qu'il est entièrement inséré.
La télécommande fonctionne mal ou pas du tout.	<ul style="list-style-type: none"> • Rapprochez la télécommande de l'appareil. • Vérifiez que la pile de la télécommande est correctement installée, le + vers le haut. • Remplacez la pile de la télécommande. • Vérifiez l'absence d'interférences en provenance d'un éclairage fluorescent ou des rayons du soleil, et assurez-vous que la lentille avant est propre. • Essayez de déplacer le système.
La réception AM est médiocre	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez l'antenne AM interne en orientant l'appareil dans une direction, puis dans une autre. • Éloignez l'appareil de toute source d'interférences : TV, réfrigérateur, lampes halogènes, variateurs de tension ou autres appareils électroniques. • Si aucune de ces suggestions n'est efficace, il est possible que vous vous trouviez dans une zone de faible couverture AM.
La réception FM est médiocre	<ul style="list-style-type: none"> • Étendez le plus possible le cordon d'alimentation. Le cordon d'alimentation fait office d'antenne FM (reportez-vous à la page 9). • Voir « Utilisation d'une antenne externe », page 13.
Le CD ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez la source CD ou appuyez sur la touche . L'icône CD doit apparaître sur l'afficheur. • Chargez le CD à l'endroit, face imprimée vers le haut. • Vérifiez que la surface du CD est propre. Si ce n'est pas le cas, nettoyez-la. • Essayez un autre disque.


Remplacement de la pile de la télécommande

Posez la télécommande à l'envers sur une surface plane.

1. Poussez du doigt la languette de sûreté comme le montre l'illustration et maintenez-la enfoncée. Faites glisser le couvercle du compartiment à piles pour l'ouvrir.

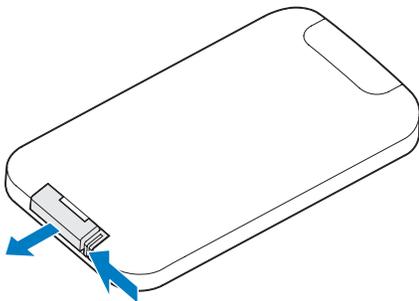

2. Extrayez l'ancienne pile, et installez la nouvelle avec le symbole plus (+) vers le haut.

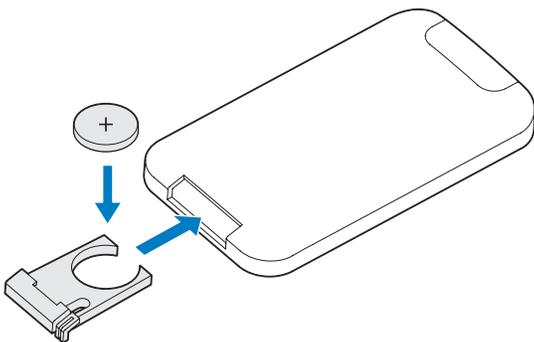

3. Faites glisser délicatement le compartiment de la pile pour le refermer. Il se bloque automatiquement.

AVERTISSEMENT : Conservez les piles et batteries, neuves ou usagées, hors de portée des enfants. Prenez garde à ne pas avaler les piles et batteries, sous peine de risque de brûlure chimique. La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si cette pile bouton est avalée, elle peut provoquer en moins de deux heures de graves brûlures internes pouvant entraîner la mort. S'il n'est plus possible de fermer totalement le logement de la pile, cessez d'utiliser le produit et le ranger hors de portée des enfants. Si vous pensez que la pile a peut-être été avalée ou placée à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un médecin. En cas de manipulation inappropriée, les piles boutons risquent de provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. Ne les rechargez pas, ne les démontez pas, ne les portez pas à une température supérieure à 100 °C et ne les incinerez pas. Remplacez la pile uniquement par un modèle approuvé (p. ex. UL) au lithium de 3 volts, de type CR2032 ou DL2032. Pour jeter les piles usagées, respectez la réglementation locale.

Nettoyage

Vous pouvez nettoyer la surface du système avec un chiffon doux et sec.

- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du système. N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques, ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures.

Service client

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, contactez le service client de Bose. Reportez-vous au guide de prise en main fourni dans l'emballage.

Garantie limitée

Votre système d'enceintes est couvert par une garantie limitée. Les conditions détaillées de la garantie limitée sont notées sur le guide de démarrage rapide qui figure dans l'emballage.

Consultez ce guide pour obtenir des instructions d'enregistrement. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Les informations de garantie qui accompagnent ce produit ne s'appliquent ni en Australie ni en Nouvelle-Zélande. Consultez notre site Web www.bose.com.au/warranty ou www.bose.co.nz/warranty pour plus d'informations sur les conditions de garantie en Australie et Nouvelle-Zélande.

Caractéristiques techniques

Alimentation secteur

120 V ~ 60 Hz 60 W max.





745086-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM745086 Rev. 00