

Instructions importantes relatives à la sécurité

Consultez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la pour toute référence future.



AVERTISSEMENTS:

- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- Tous les produits Bose® doivent être utilisés en respectant les réglementations locales et nationales. L'installateur est responsable du respect des codes et règlements locaux et nationaux en vigueur applicables lors de l'installation et du montage des enceintes.
- Tout montage non sécurisé d'une lourde charge peut provoquer des dégâts matériels et des blessures graves. Il en va de la responsabilité de l'installateur d'évaluer la fiabilité de la méthode de montage utilisée, en fonction de l'application.



ATTENTION :

- Ces enceintes ne sont pas conçues ni recommandées pour une installation au plafond.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les espaces de ventilation.
- Consultez les normes de construction applicables avant de débiter l'installation.
- Consultez les marquages de sécurité sous le boîtier du produit.
- N'apportez aucune modification aux enceintes ou aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et les performances.
- Veillez à éloigner les enceintes de toute isolation conformément aux instructions d'installation de ce guide.



AVERTISSEMENT : certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.



AVERTISSEMENT : ce produit contient des composants magnétiques. Contactez votre médecin pour toute question relative à l'effet de ces composants sur le fonctionnement d'un appareil médical implanté.

REMARQUES : Ce produit doit être utilisé à l'intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
7. N'installez pas cet appareil à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
8. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

Noms et contenu des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Nom	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Polychlorobiphényles	X	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceintes	X	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O

Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364.
O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572.
X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.



Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

Importateur pour la Chine : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Chine (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importateur pour l'UE : Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Irlande

Importateur pour Taïwan : Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taïwan, 105.

Renseignements à noter et conserver :

Modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Nous vous conseillons de conserver votre reçu avec cette notice d'utilisation.

Date de fabrication :

Le premier chiffre en caractères gras dans le numéro de série indique l'année de fabrication ; « 5 » correspond à 2005 ou à 2015.

VIRTUALLY INVISIBLE est une marque déposée de Bose Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

© 2015 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Introduction

À propos de vos enceintes murales <i>Virtually Invisible</i> ® 891 ou 691	4
Déballage	4
Outils recommandés	4
Configuration requise pour les câbles d'enceinte	4
Conseils de positionnement.....	4
Positionnement dans une construction non finie.....	4

Installation des enceintes

Perçage de l'ouverture destinée à l'enceinte.....	5
Raccordement du câble d'enceinte	5
Installation de l'enceinte.....	6
Pose de la grille.....	6

Entretien



Résolution des problèmes	7
Accessoires	7
Service client.....	7
Garantie limitée	7
Caractéristiques techniques	7

À propos de vos enceintes murales *Virtually Invisible*® 891 ou 691

Les enceintes murales Bose® *Virtually Invisible*® 891 ou 591 offrent des performances remarquables en configuration stéréo ou home cinéma.

Déballage

Déballer les éléments avec précaution et vérifiez la présence de tous les composants décrits ci-dessous :

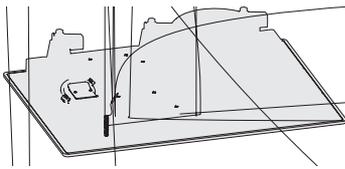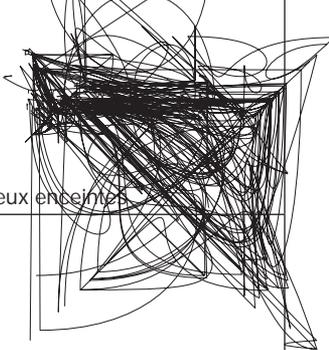Enceintes <i>Virtually Invisible</i> ® 891	Enceintes <i>Virtually Invisible</i> ® 691
 <p data-bbox="138 847 292 869">Deux enceintes</p>	 <p data-bbox="505 847 659 869">Deux enceintes</p>
<p data-bbox="138 1028 360 1050">Deux grilles d'enceinte</p>	<p data-bbox="505 1028 727 1050">Deux grilles d'enceinte</p>


2)	6 m
	m
	m•
	WG (1,3 mm

16 A

12 A


Perçage de l'ouverture destinée à l'enceinte

1. Tracez l'emplacement d'installation de l'enceinte.

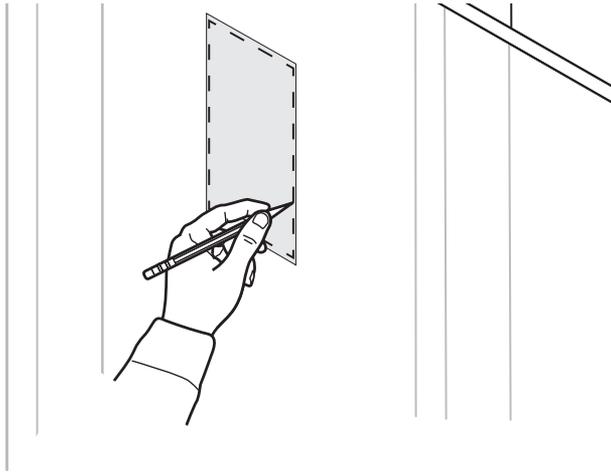

AVERTISSEMENT : veillez à ne pas pratiquer de trou dans des surfaces susceptibles de présenter des risques cachés, tels que des câbles électriques, des gaines ou des tuyaux. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir installer vous-même cette enceinte, contactez un installateur professionnel.

2. Pratiquez un trou suffisamment large pour votre outil de découpe.
3. Pour cela, suivez la ligne que vous avez tracée.

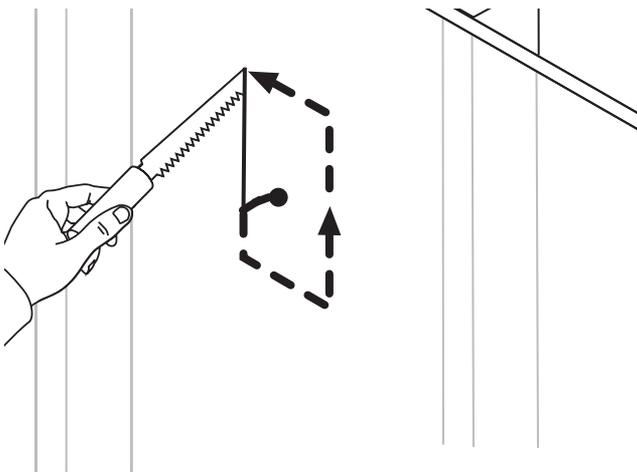


4. Retirez la section découpée.
5. Dégagez les débris de coupe du pourtour du trou.

Raccordement du câble d'enceinte


1. Tirez le câble d'enceinte sur une longueur d'au moins 36 cm.

Veillez à laisser une longueur de câble suffisante pour raccorder l'enceinte d'où vous vous trouvez.

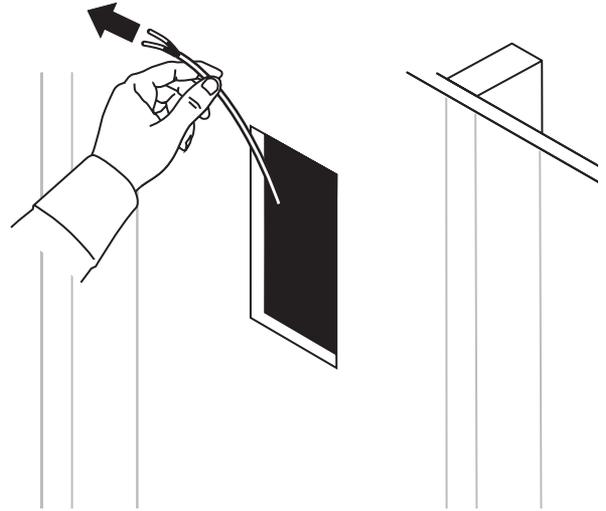

2. Raccordez le câble positif à la borne rouge sur l'enceinte.

Remarque : la couleur est indiquée au-dessus de la borne.

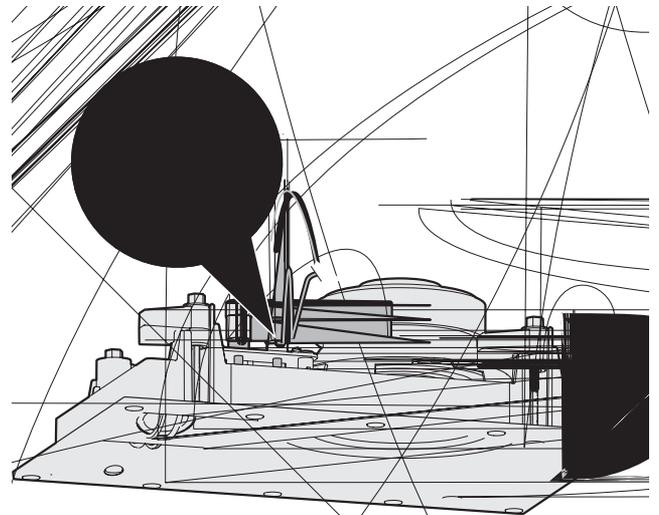


Installation des enceintes

Installation de l'enceinte

1. Insérez l'enceinte dans le trou en la tenant par les bords extérieurs.

Remarque : veillez à ne pas appuyer sur les deux petits guides situés à l'avant, car vous risqueriez d'endommager l'enceinte.

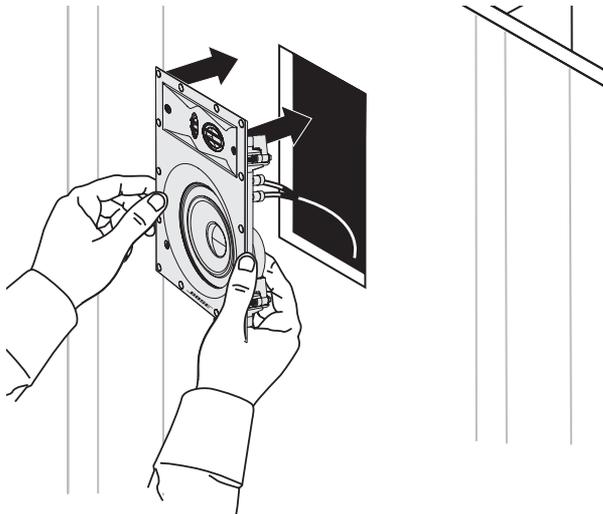


Enceinte *Virtually Invisible*® 691

ATTENTION : certains isolants (sisal, papier, cellulose et tous les matériaux à insuffler) peuvent constituer un risque d'incendie. Éloignez tous les isolants des enceintes.

2. Serrez les vis avec un tournevis cruciforme.

Remarque : si vous utilisez une perceuse électrique, choisissez le couple de serrage minimal.

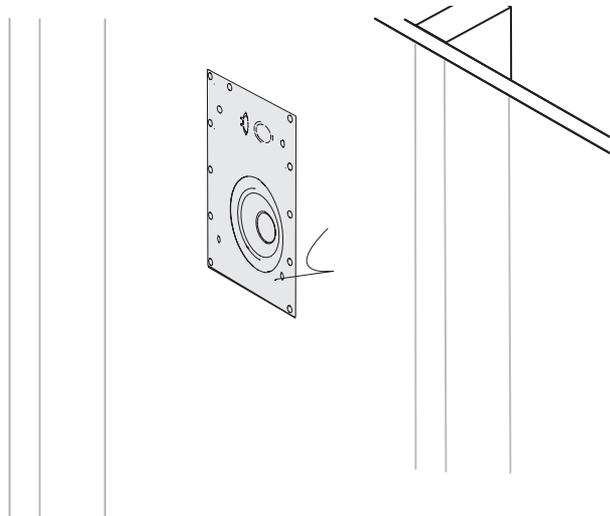

Virtually Invisible®

691

Peinture de la grille

Vous pouvez peindre les grilles d'enceinte avant de les fixer. Bose® n'est pas responsable de la décoloration de la grille.

La peinture doit être légèrement diluée pour être utilisée au pistolet. Consultez le mode d'emploi de la peinture pour bâtiment (à base de latex ou d'huile) doit être utilisée.

Soyez vigilant lorsque vous utilisez des objets pointus pour retirer la peinture.

Éloignez tout excès de peinture des perforations de la grille, car vous risquez d'endommager l'enceinte.

Résolution des problèmes

Problème	Mesure corrective
Aucun son ne provient des enceintes	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que les câbles d'enceinte ne se sont pas déconnectés des enceintes ou du récepteur/amplificateur. Vérifiez les réglages de votre ampli-tuner/amplificateur. Reportez-vous à la notice d'utilisation du récepteur/de l'amplificateur pour plus d'informations sur les réglages. Si d'autres enceintes stéréo sont raccordées à d'autres sorties audio du récepteur/amplificateur, n'oubliez pas de sélectionner le commutateur d'enceintes A ou B approprié, en fonction des sorties A ou B connectées à vos enceintes.
Le son provient uniquement d'une enceinte	<ul style="list-style-type: none"> Réglez la commande de balance au centre sur l'amplificateur/ampli-tuner. Vérifiez que les fils des bornes positives et négatives du récepteur/amplificateur ne se touchent pas. Débranchez le câble d'enceinte du canal du récepteur/amplificateur, puis rebranchez-le sur un autre canal. Vérifiez qu'aucun câble des bornes positives et négatives ne se touche à l'emplacement qui relie le câble d'enceinte à l'enceinte. Débranchez le câble d'enceinte de l'enceinte, puis reconnectez-le à une autre enceinte. Si l'enceinte fonctionne, vous devez faire réparer votre enceinte. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage. Remplacez et réinstallez le câble d'enceinte si le problème n'est toujours pas résolu.
Les graves ou les aigus sont faibles	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le réglage des graves/aigus sur le récepteur/l'amplificateur. Vérifiez qu'il n'existe aucun interstice entre le cadre de l'enceinte et la surface murale. Commutez les câbles raccordés aux bornes positives et négatives sur le récepteur/l'amplificateur. Débranchez le câble d'enceinte du canal du récepteur/amplificateur, puis rebranchez-le sur un autre canal.
Bruit statique provenant de l'enceinte	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que les câbles sont en bon état, sont correctement raccordés à l'enceinte et au récepteur/à l'amplificateur, et ne se touchent pas au niveau des bornes. Raccordez correctement la source musicale au récepteur/à l'amplificateur. Voir « Le son provient uniquement d'une enceinte ».

Accessoires

Pour une installation dans une construction non finie, Bose® propose le kit de montage Rough-in Kit.

Ce kit, qui contient les pièces nécessaires au montage de deux enceintes, est destiné à être installé après la pose des solives et avant celle des panneaux de plâtre. Lorsqu'il est installé, ce kit réserve l'emplacement de chaque enceinte et indique où percer le trou pour celle-ci dans le panneau mural.

Pour plus d'informations ou pour commander des accessoires, contactez le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

Service client

Pour obtenir de l'aide supplémentaire sur l'utilisation du système :

- Rendez-vous sur le site owners.Bose.com.
- Contactez le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

Garantie limitée

Votre système d'enceintes est couvert par une garantie limitée. Les conditions détaillées de la garantie limitée sont notées sur la carte d'enregistrement qui accompagne votre système. Consultez la carte pour toutes instructions sur l'enregistrement. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Les informations de garantie qui accompagnent ce produit ne s'appliquent ni en Australie ni en Nouvelle-Zélande. Consultez notre site Web www.bose.com.au/warranty ou www.bose.co.nz/warranty pour plus d'informations sur les conditions de garantie en Australie et Nouvelle-Zélande.

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Compatible avec des amplificateurs ou des récepteurs avec une tension nominale de 10-100 W par canal/4 à 8 ohms

Enceintes *Virtually Invisible*® 891 : Puissance admissible de 50W IEC en continu sous 6 Ohms

Enceintes *Virtually Invisible*® 691 : Puissance admissible de 50W IEC en continu sous 8 Ohms

Haut-parleurs *Virtually Invisible*® 891 :

Deux haut-parleurs d'aigus en dôme de 25,4 mm configurés en groupe

Un haut-parleur de graves à haut rendement de 178 mm

Haut-parleurs *Virtually Invisible*® 691 :

Deux haut-parleurs d'aigus en dôme de 19 mm configurés en groupe

Un haut-parleur de graves à haut rendement de 127 mm

Dimensions des enceintes *Virtually Invisible*® 891 :

292 mm (H) x 197 mm (L) x 90,4 mm (P)

Dimensions de la grille : 332 mm (H) x 237 mm (L)

Dimensions des trous au mur : 295 mm (H) x 201 mm (L)

Dimensions des enceintes *Virtually Invisible*® 691 :

220 mm (H) x 146 mm (L) x 82 mm (P)

Dimensions de la grille : 260 mm (H) x 186 mm (L)

Dimensions des trous au mur : 224 mm (H) x 150 mm (L)

Poids

Enceintes *Virtually Invisible*® 891 : 2,3 kg chacune

Enceintes *Virtually Invisible*® 691 : 1,5 kg chacune



750557-0010

BOSE®